


Zum gleichzeitigen Zurücksetzen von Tageskilometerzähler B, durchschnittlicher Kraftstoffreichweite, Kraftstoffverbrauch, Durchschnittsgeschwindigkeit und Fahrzeit (diese basieren auf dem Tageskilometerzähler B) halten Sie die **MODE**-Taste gedrückt, während der Tageskilometerzähler B angezeigt wird.

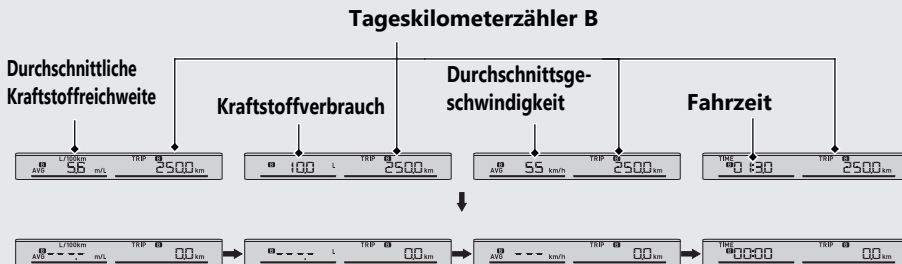

Danach kehrt das Display zu der zuletzt gewählten Anzeige zurück.

Zurücksetzen des Streckenrückwärtszählers

Zum Zurücksetzen des Streckenrückwärtszählers halten Sie die **MODE**-Taste gedrückt, während der Streckenrückwärtszähler angezeigt wird.

- Die Anzeige kehrt zum eingestellten Wert zurück.