

MONTAGEANLEITUNG

BODYSTYLE®	Artikel-Bezeichnung:	Bestellnummer:
	Hinterradabdeckung NC 700/750 X/S 12- Integra	6529375

Inhalt des Befestigungssatzes:

- | | |
|---------------------------------------|----------------------------|
| 1x Kabelbinder | 1x Kunststoff U-Scheibe Ø5 |
| 1x Selbstklebender Halter | 2x Schraube 6x15 |
| 2x Kunststoff U-Scheibe Ø6 | 1x Schraube 5x15 |
| 1x Metalldistanz 5mm (Nur NC750X 21-) | |

Bild 1

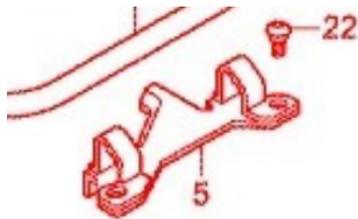


Bild 2



Montage der Hinterradabdeckung:

1. Demontieren Sie den Kettenschutz und den originalen Bremsleitungshalter (Bremsleitungshalter siehe Bild 1)
2. Montieren Sie die Hinterradabdeckung unter Verwendung der mitgelieferten Schrauben und U-Scheiben, die 5x15 Schraube auf der rechten Motorradseite.
3. Die Metalldistanz kommt zwischen Abdeckung und Schwinge an der hinteren Kettenschutzaufnahme. (Nur NC750X 21-)
4. Kleben Sie den selbstklebenden Sockel auf die Abdeckung und befestigen Sie die Brems- u. ABS-Leitung mit dem Kabelbinder. (siehe Bild 2)

Achtung! Wichtiger Montagehinweis	<ul style="list-style-type: none">• Bei zu fester Verschraubung besteht Materialbruchgefahr• Bitte überprüfen Sie die Freigängigkeit des Hinterrads
Stand: 20.08.2020	Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten. Bodystyle® ist ein eingetragenes Warenzeichen der FECHTER DRIVE Motorsport GmbH