

2023

Teleskopdämpfer  
nur die Länge eines  
Kugelschreibers




Halteklammer vom  
Teleskopdämpfer  
für die Kugel  
(Klammer lässt sich herausheben  
u. wieder einsetzen)





Imbusschrauben  
demonstrieren

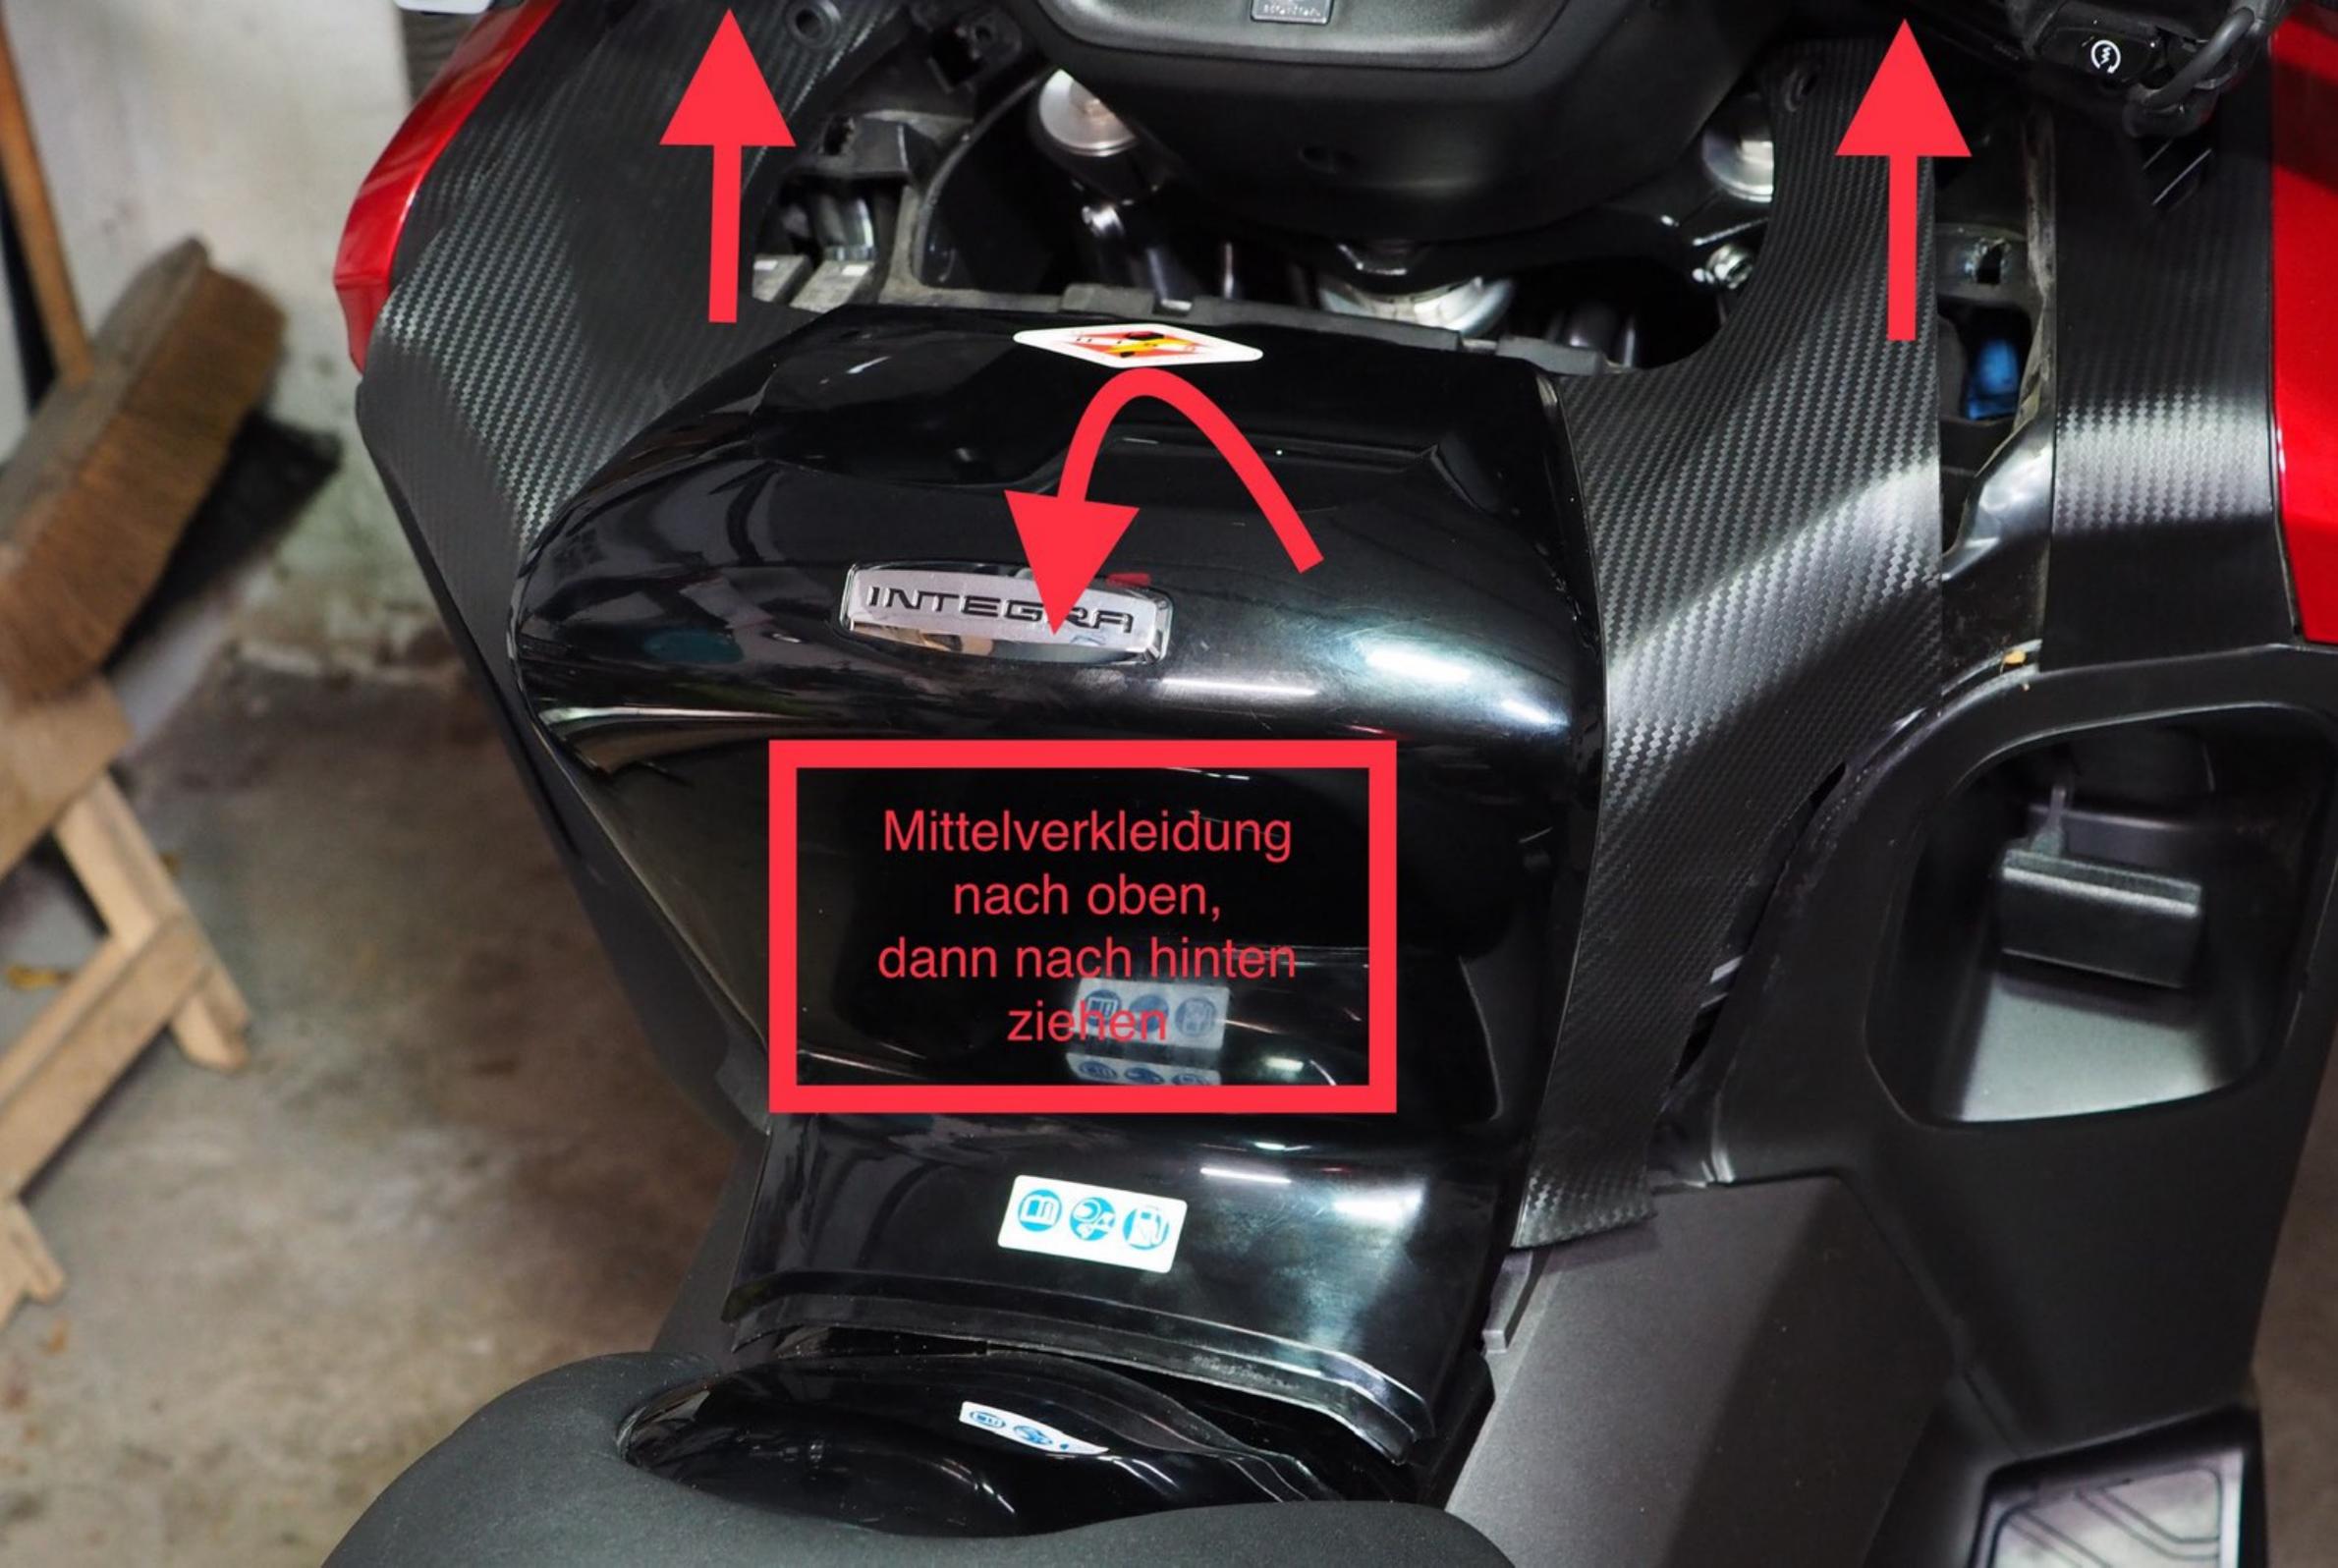


Mittelverkleidung  
nach oben,  
dann nach hinten  
ziehen



Mittelverkleidung  
zuerst nach oben,  
dann nach hinten  
abnehmen

2 Klammern  
unten, 6 oben  
= 8 insgesamt

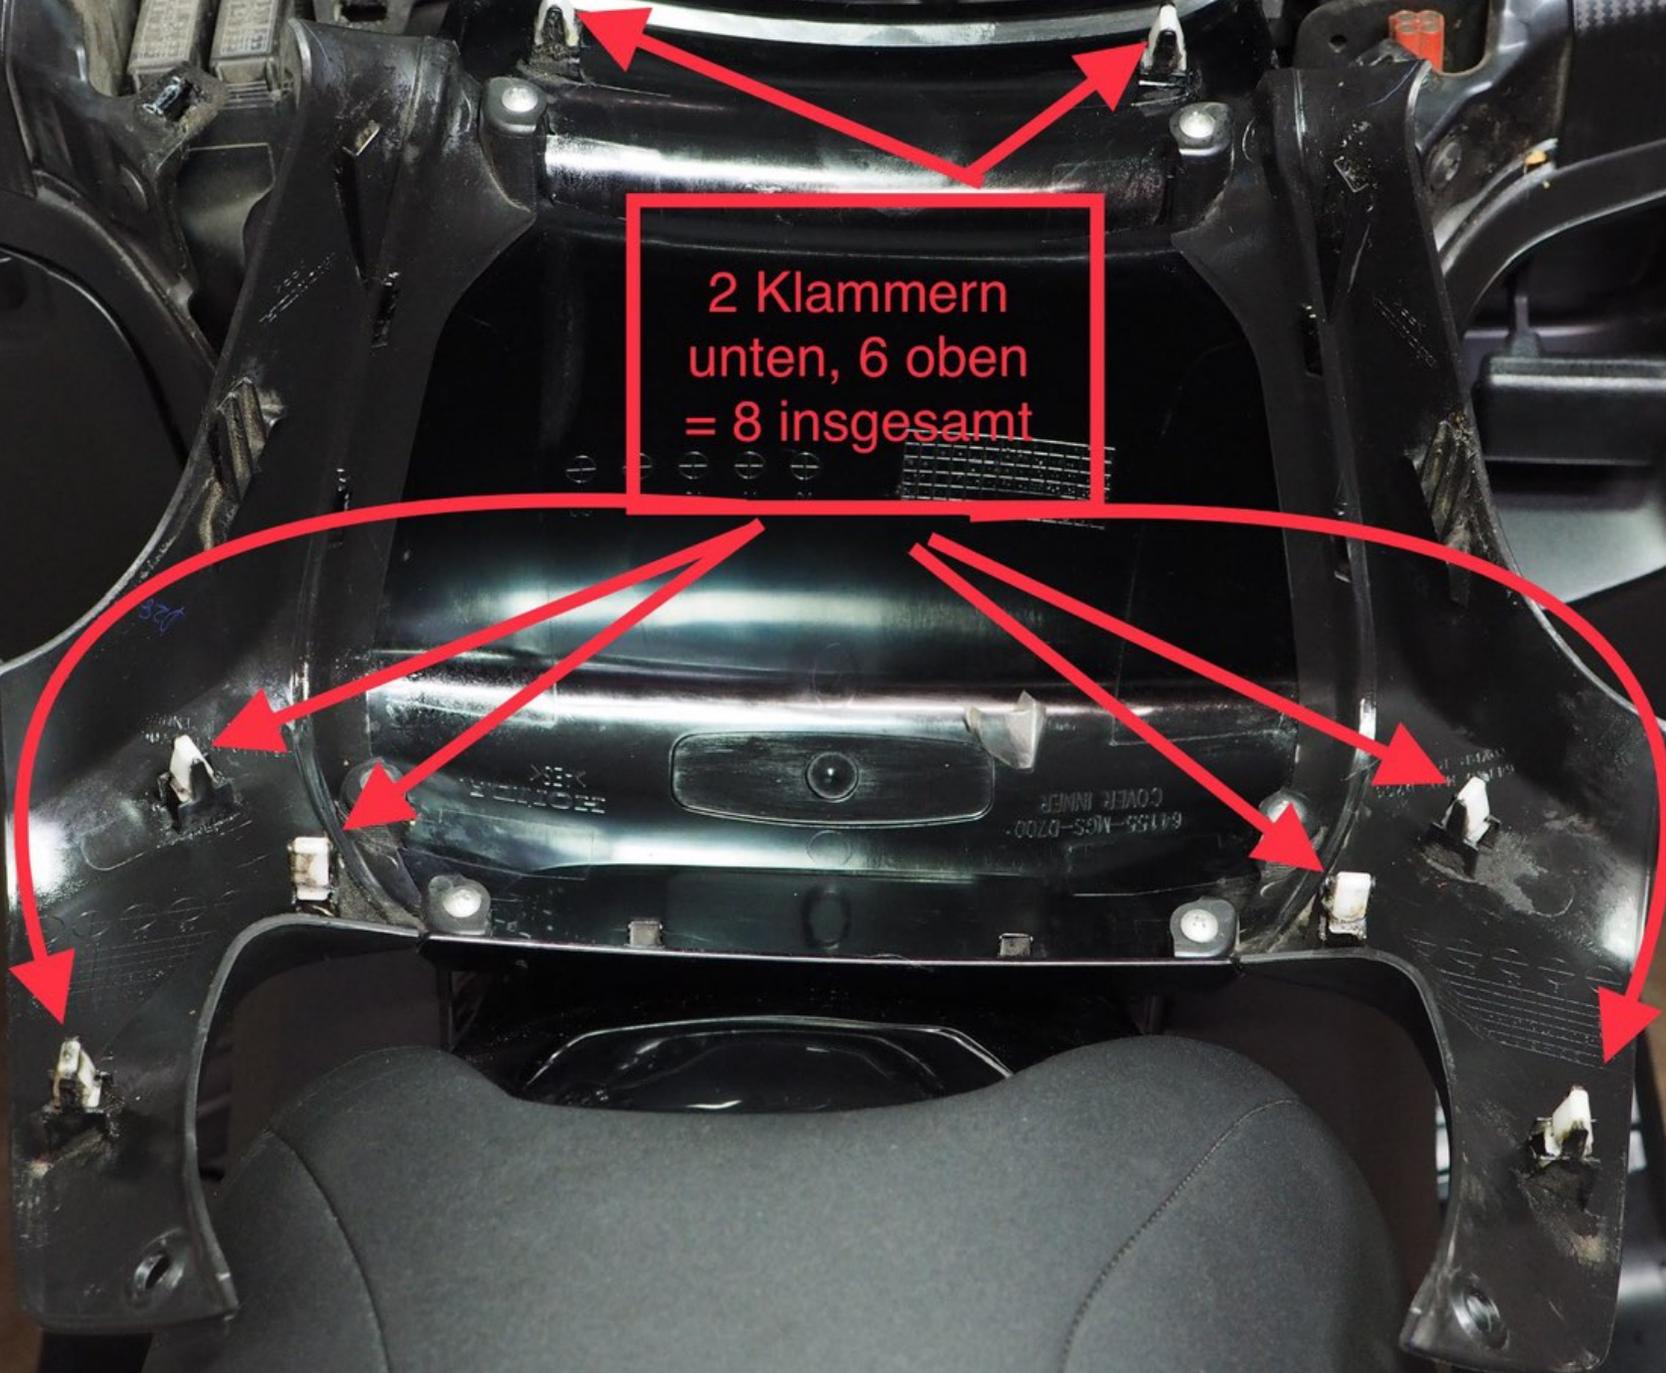

2 Clipmuttern  
für  
Imbusschrauben

6 Löcher für  
Klammern oben

Spreizstift




A close-up photograph of a motorcycle's footpeg area. The motorcycle is red. A black plastic cover with a carbon fiber pattern is mounted over the footpeg mechanism. A silver metal footpeg is visible. A red text box with a red border is overlaid on the image, containing German instructions. Three red arrows point to specific parts: one points to a screw on the left side of the cover, and two curved arrows point to the top and right edges of the cover, indicating where to peel it off.

Speizstift (Kreuz-links  
herausdrehen, Stift ziehen)  
anschließend Abdeckung  
(dicke Pfeile) abziehen




Abdeckung,  
1 Spreizstift,  
2 Zapfen

The image shows a close-up of a mechanical assembly, likely a printer's carriage or a similar device. A red rectangular box highlights a specific area. Three red arrows point from this box to different parts: one points to a metal bracket on the left, another points to a small metal pin (Spreizstift) on a horizontal metal bar, and the third points to a small metal protrusion (Zapfen) on the right side of the same bar. Below the bar, there is a series of black rollers and a red ring. The background is dark and out of focus.

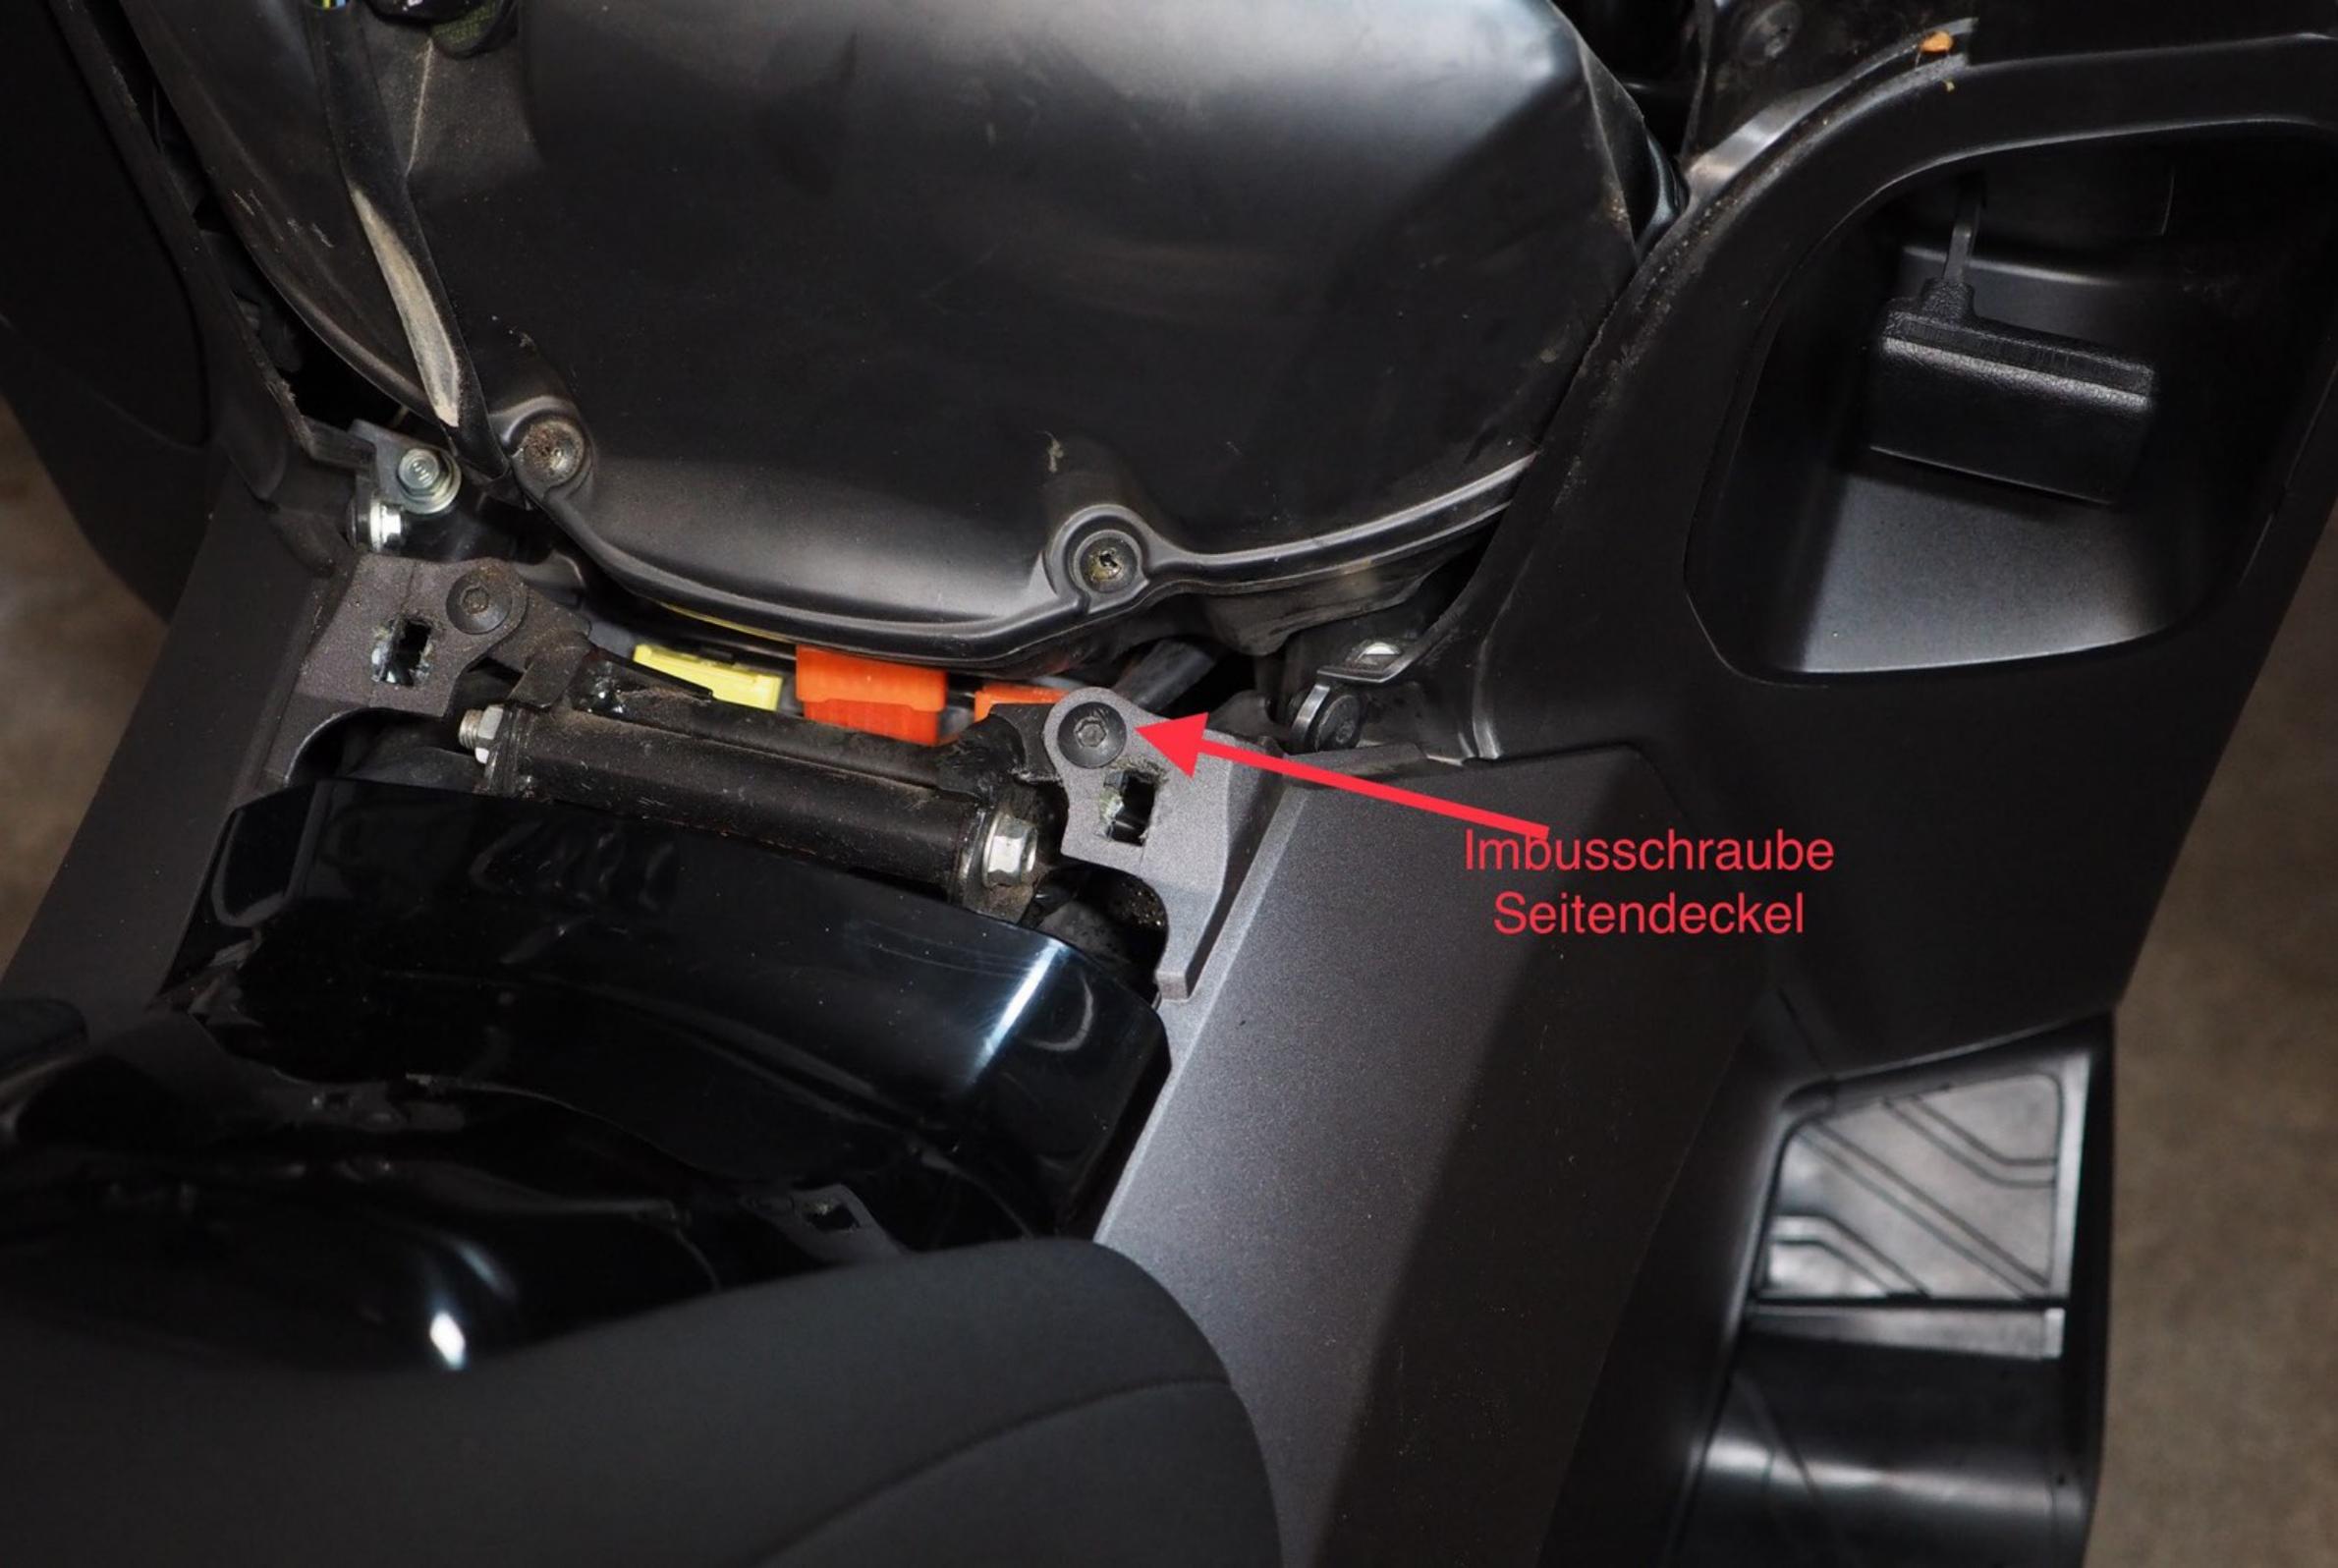

Imbusschraube  
Seitendeckel

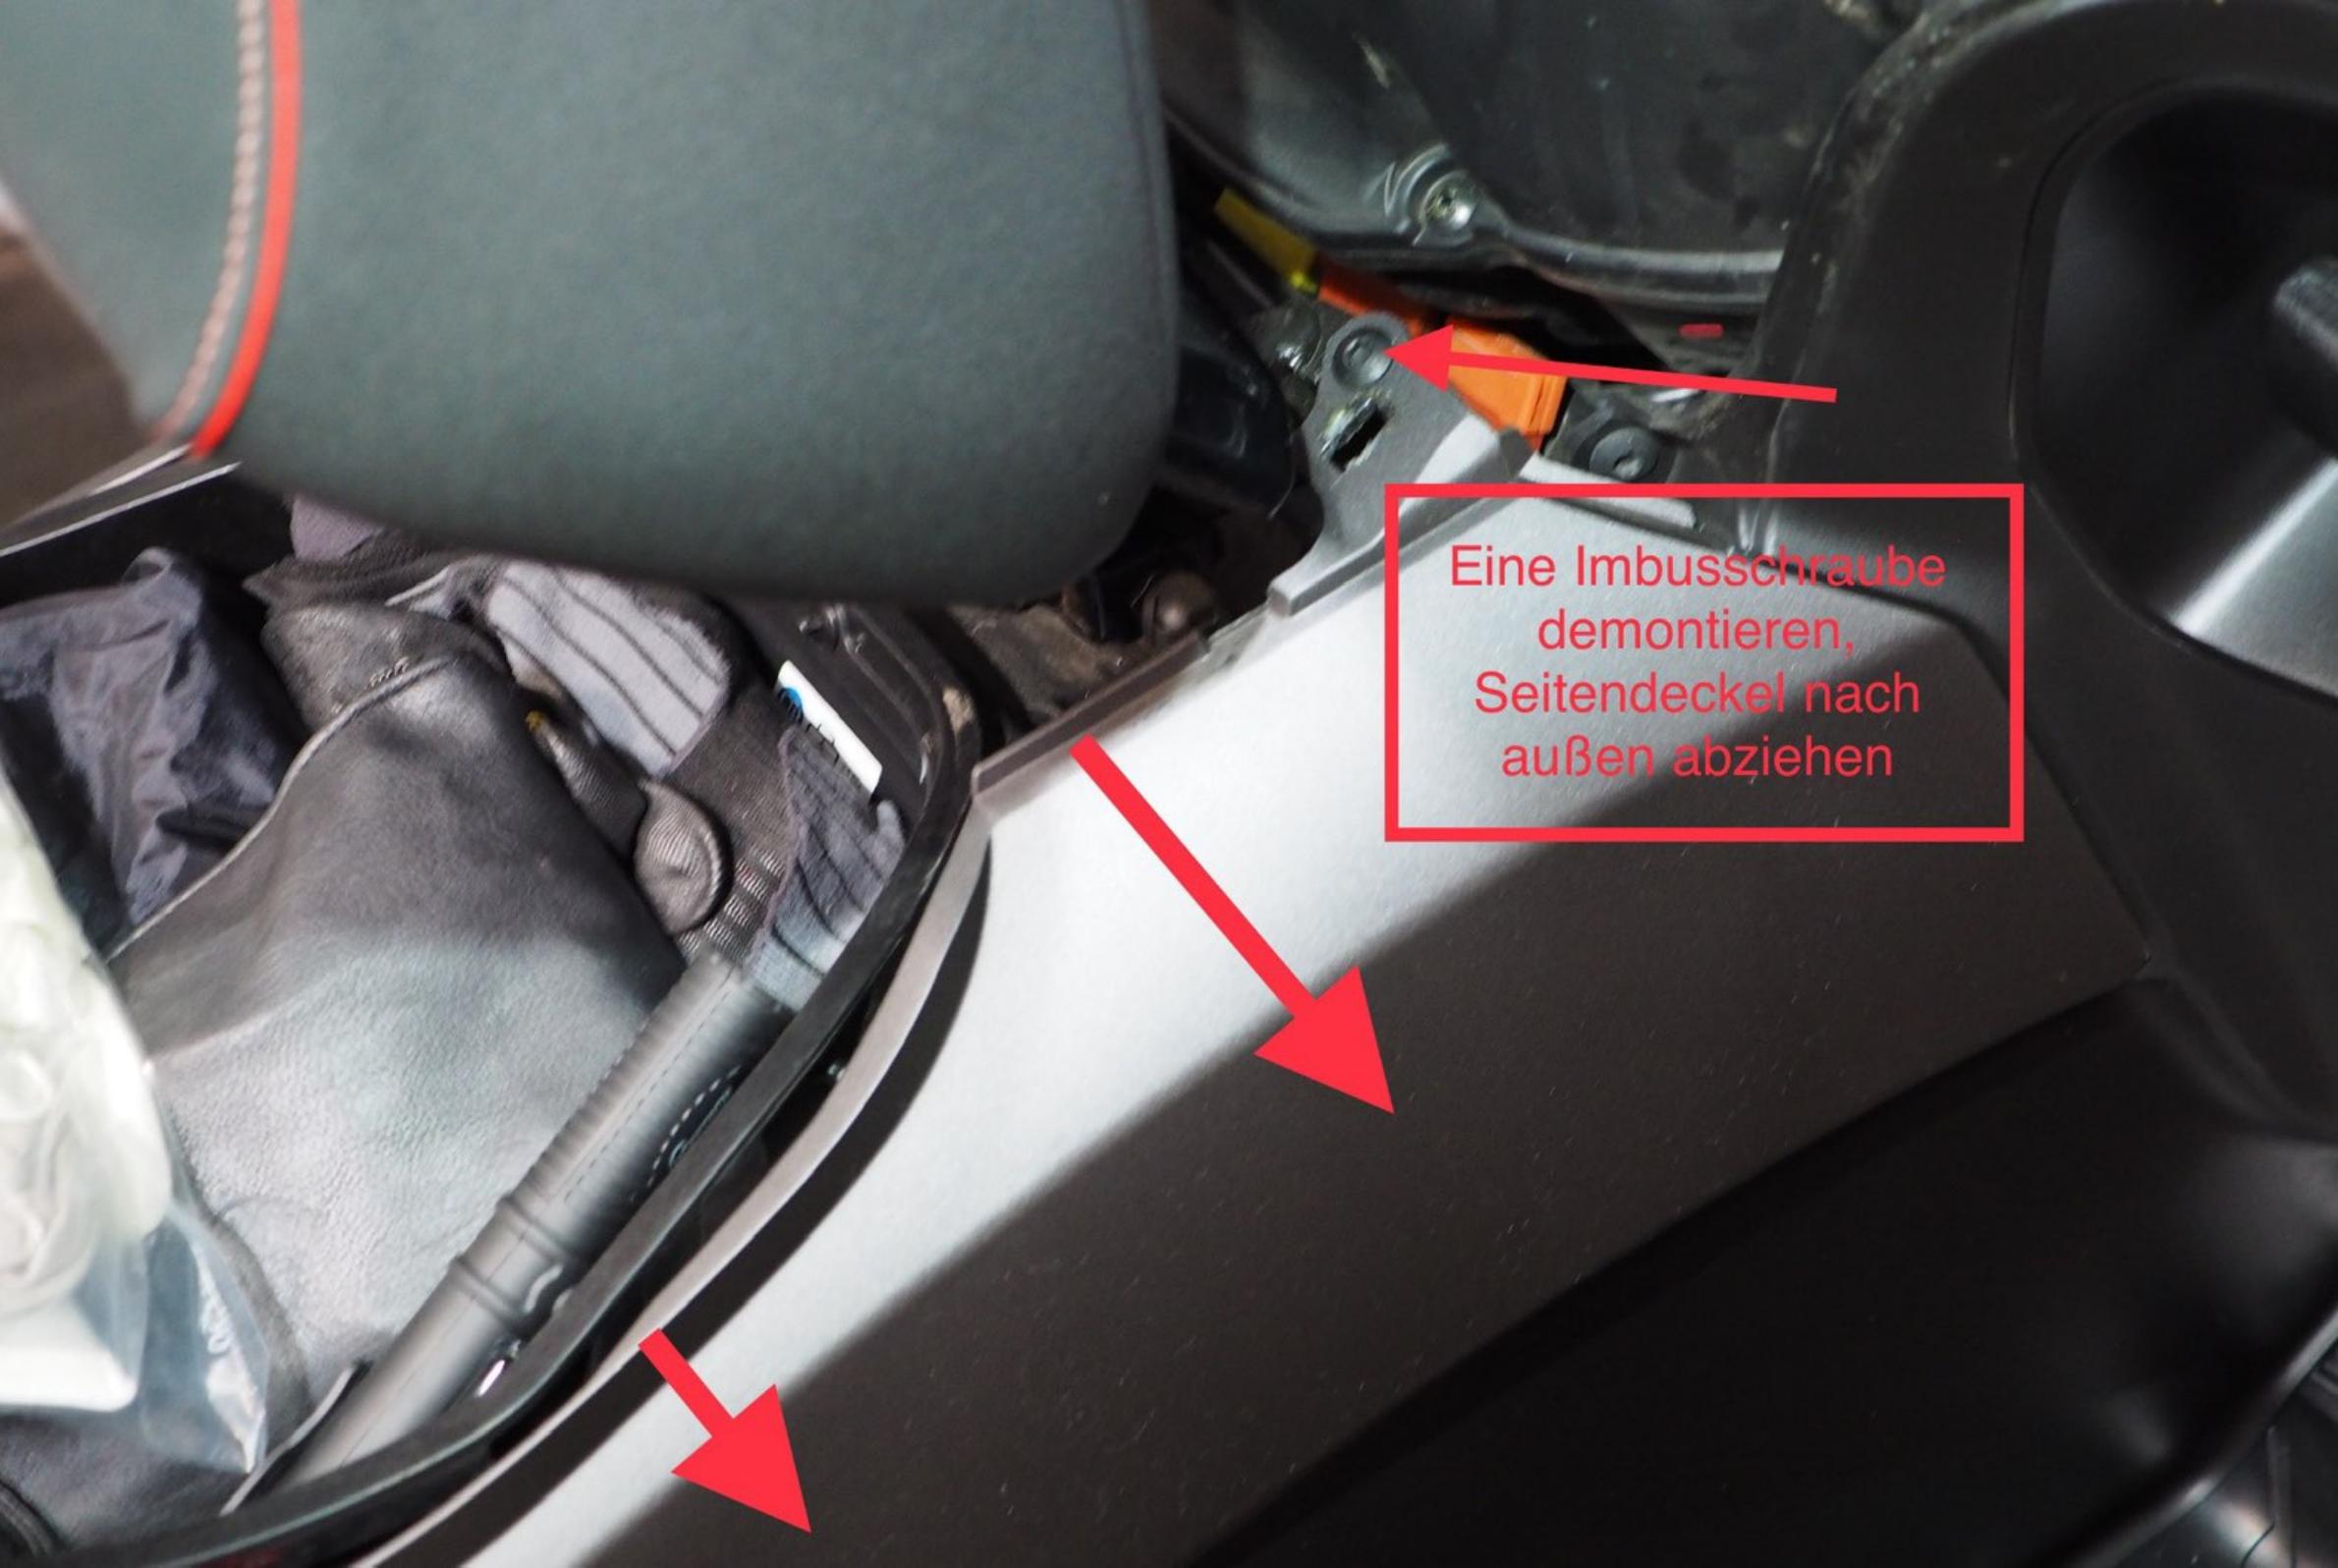


Eine Imbusschraube  
demontieren,  
Seitendeckel nach  
außen abziehen




Nach gelöster Imbusschraube  
und  
abgezogenen Seitendeckel,  
die 4 Zapfen



Teleskopdämpfer bei  
offener Sitzbank  
(mit Spanngummi  
gesichert)

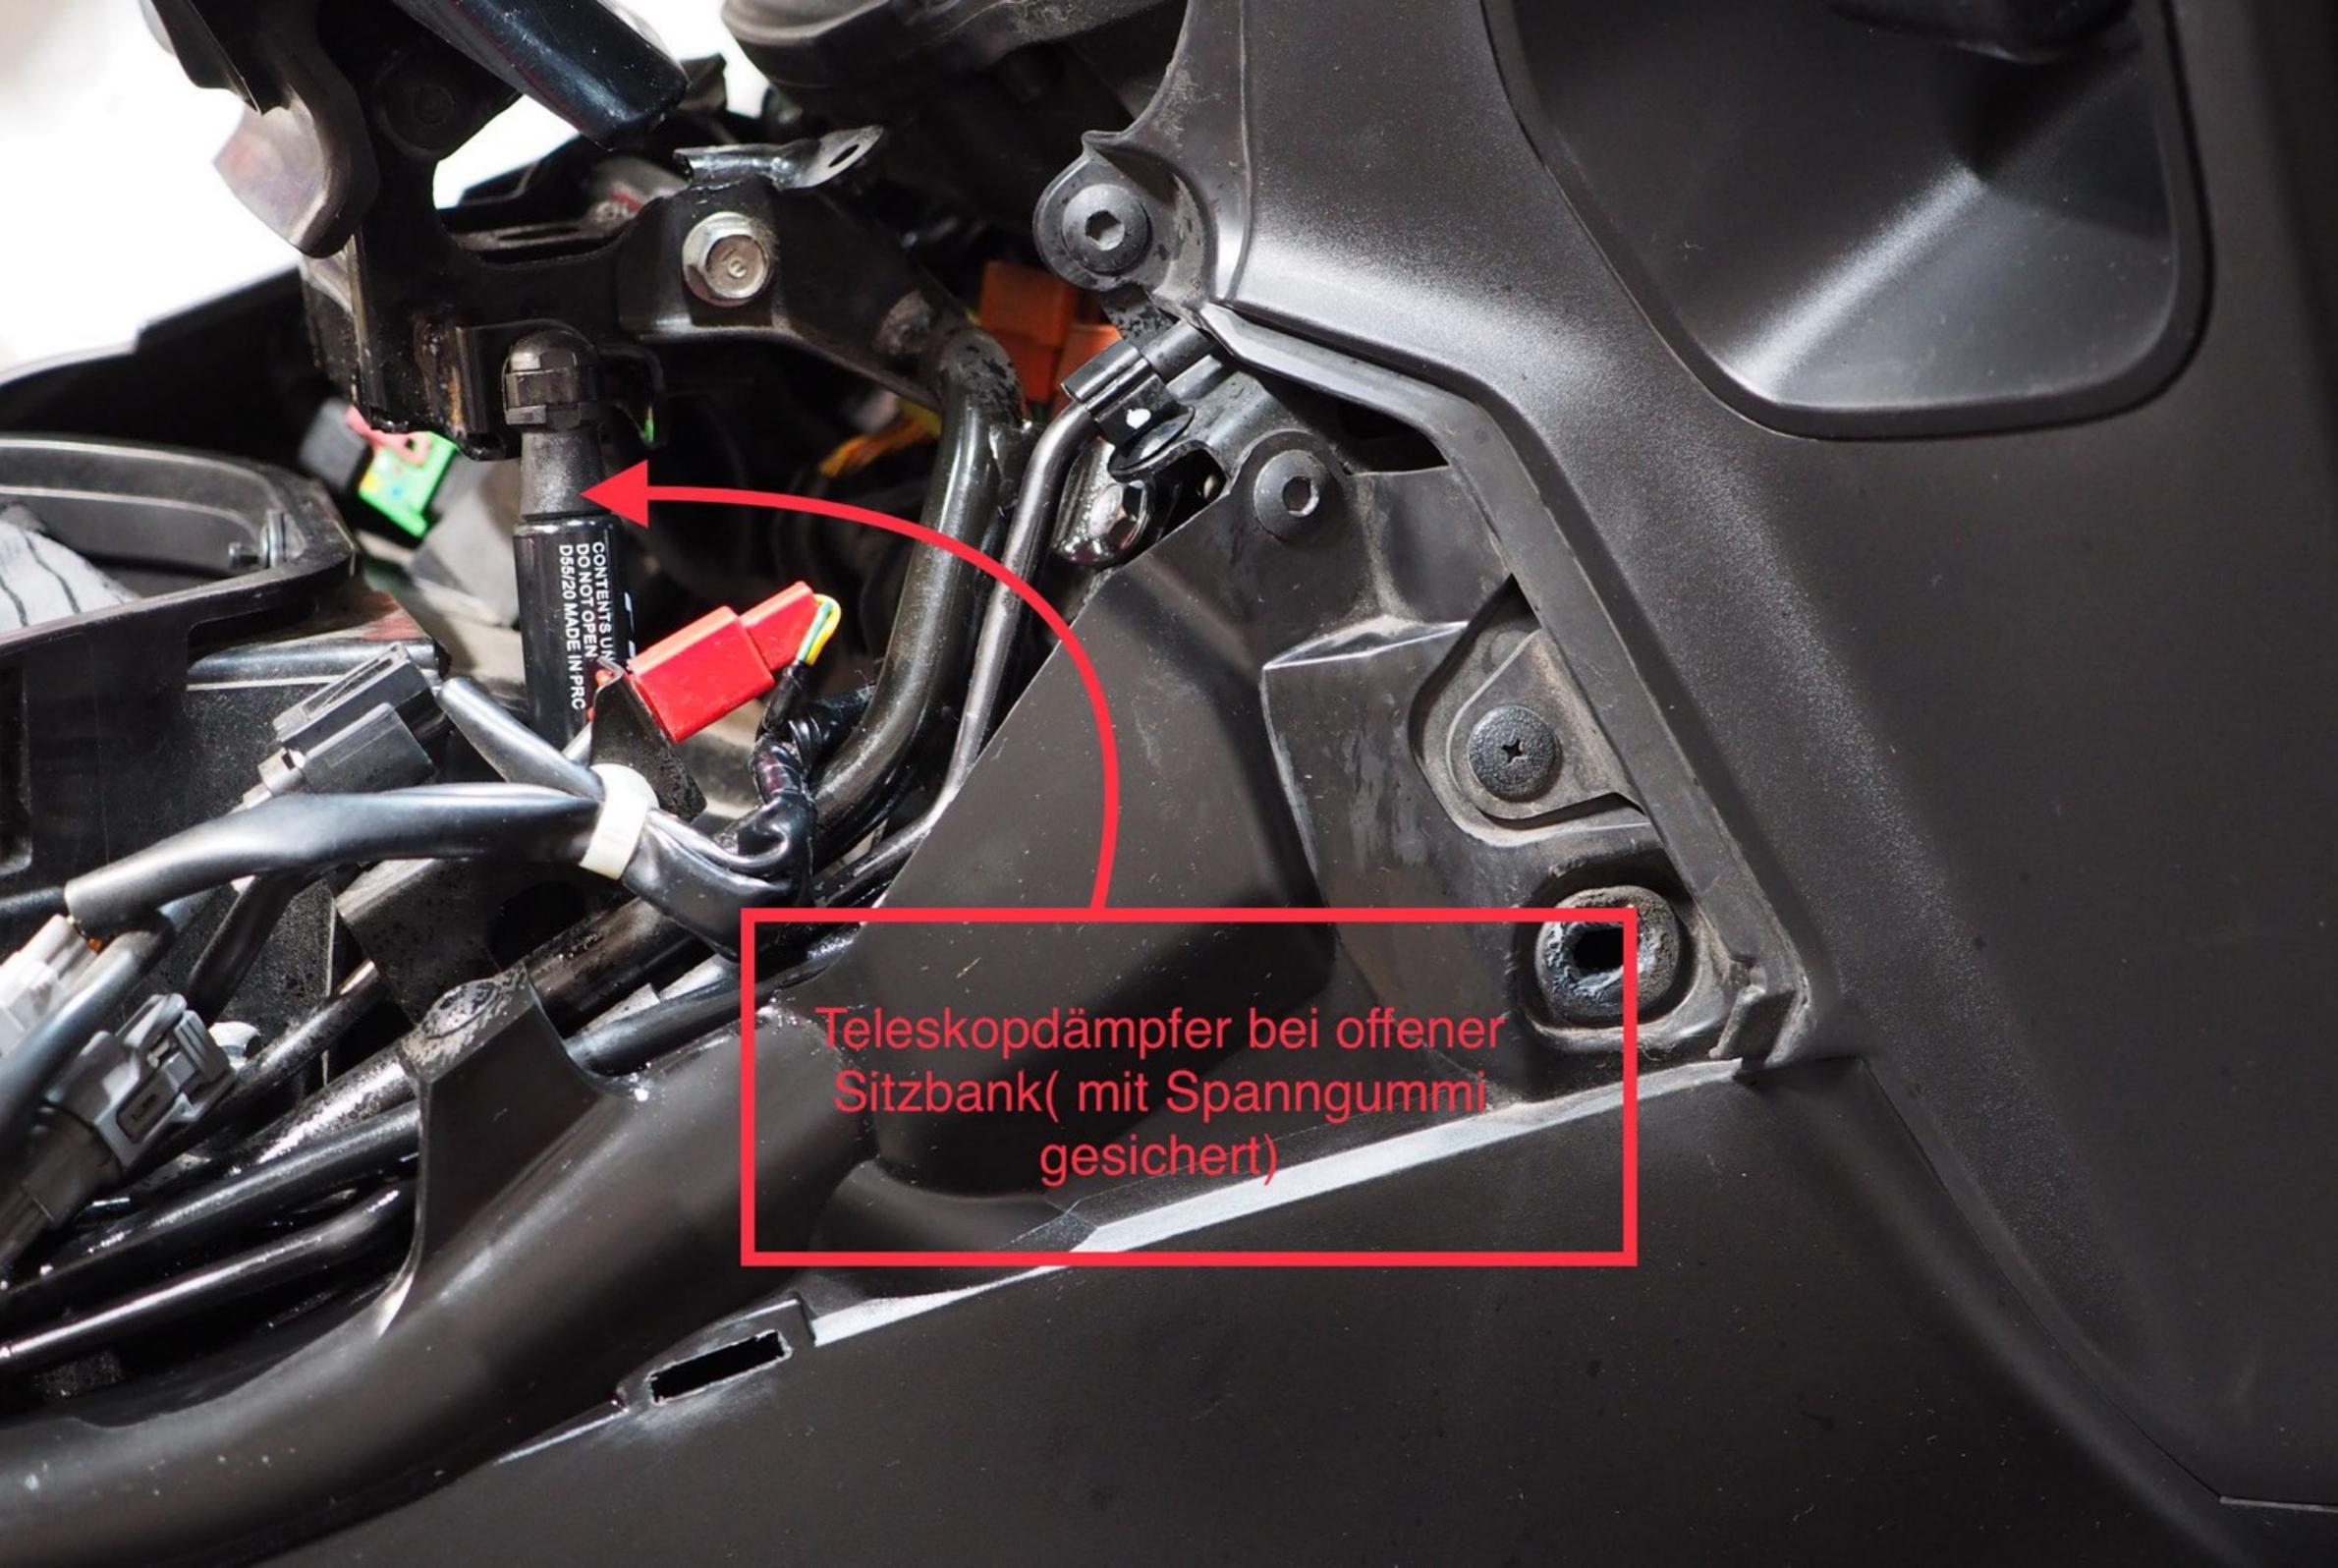



Teleskopdämpfer bei offener  
Sitzbank( mit Spannungsm  
gesichert)

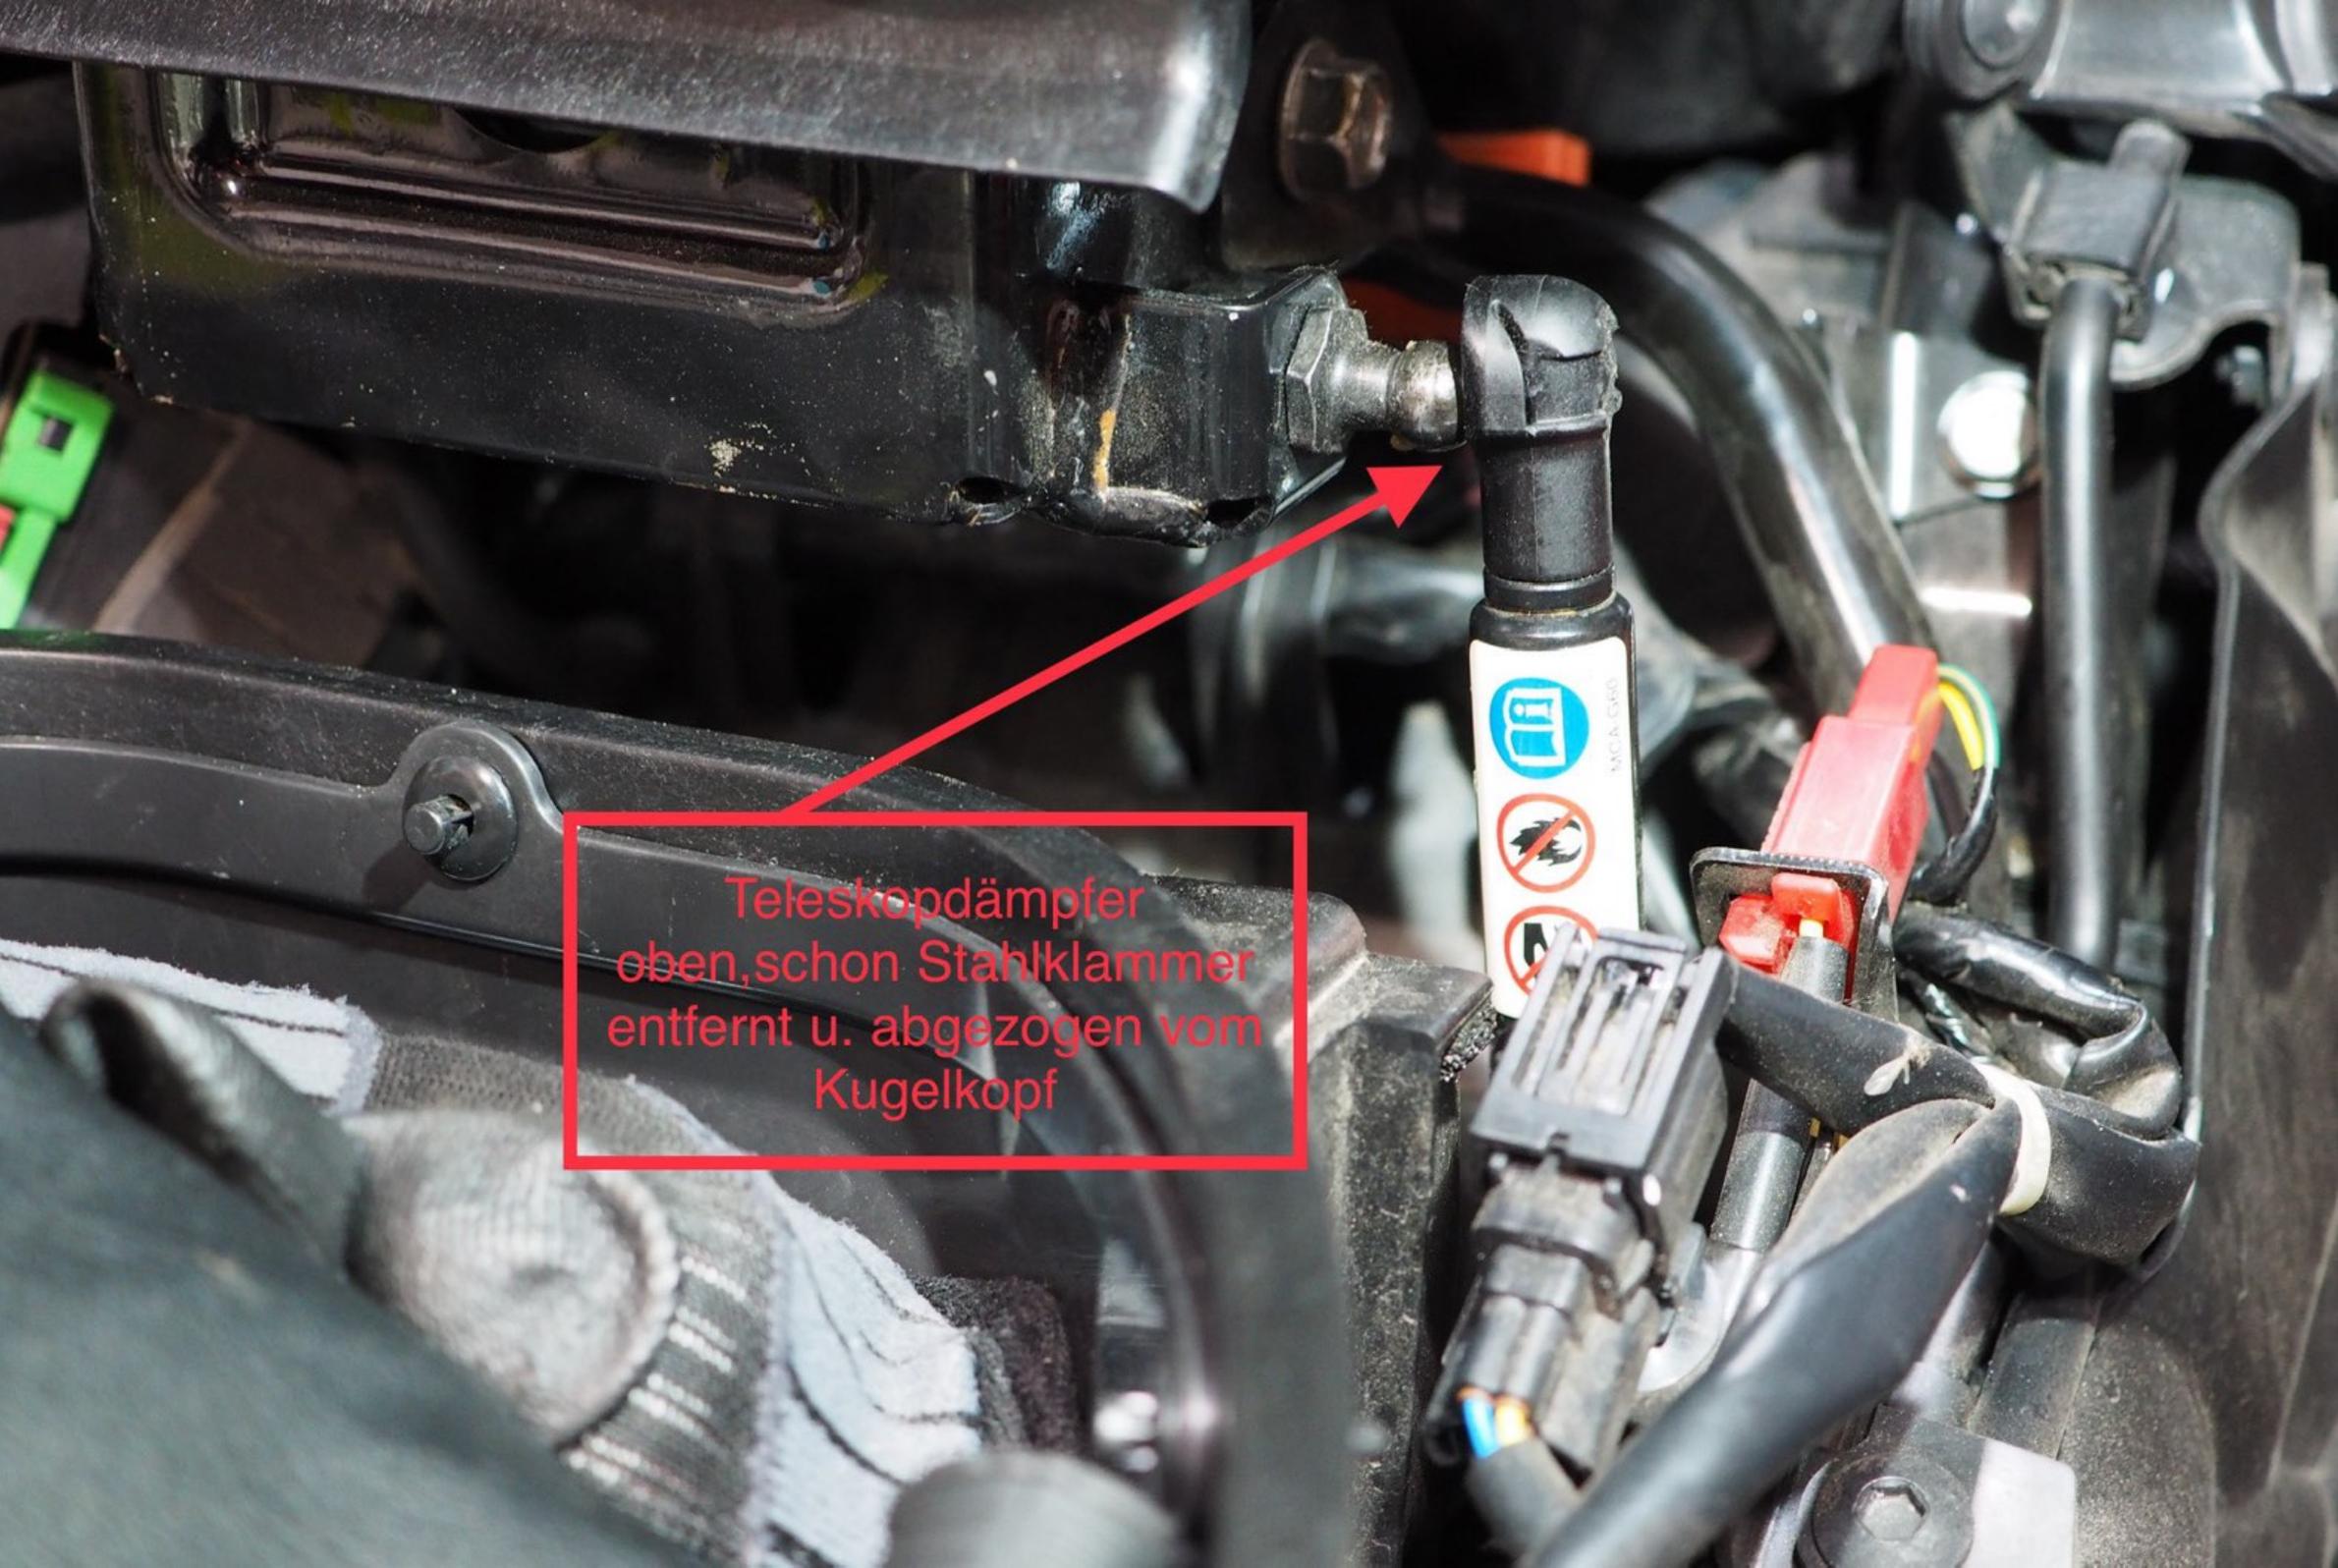


Teleskopdämpfer  
oben, schon Stahlklammer  
entfernt u. abgezogen vom  
Kugelkopf

Teleskopdämpfer unten,  
Stahlklammer m. kleinen  
Schraubendreher  
herausgehoben,  
Teleskopdämpfer fällt von  
Kugel

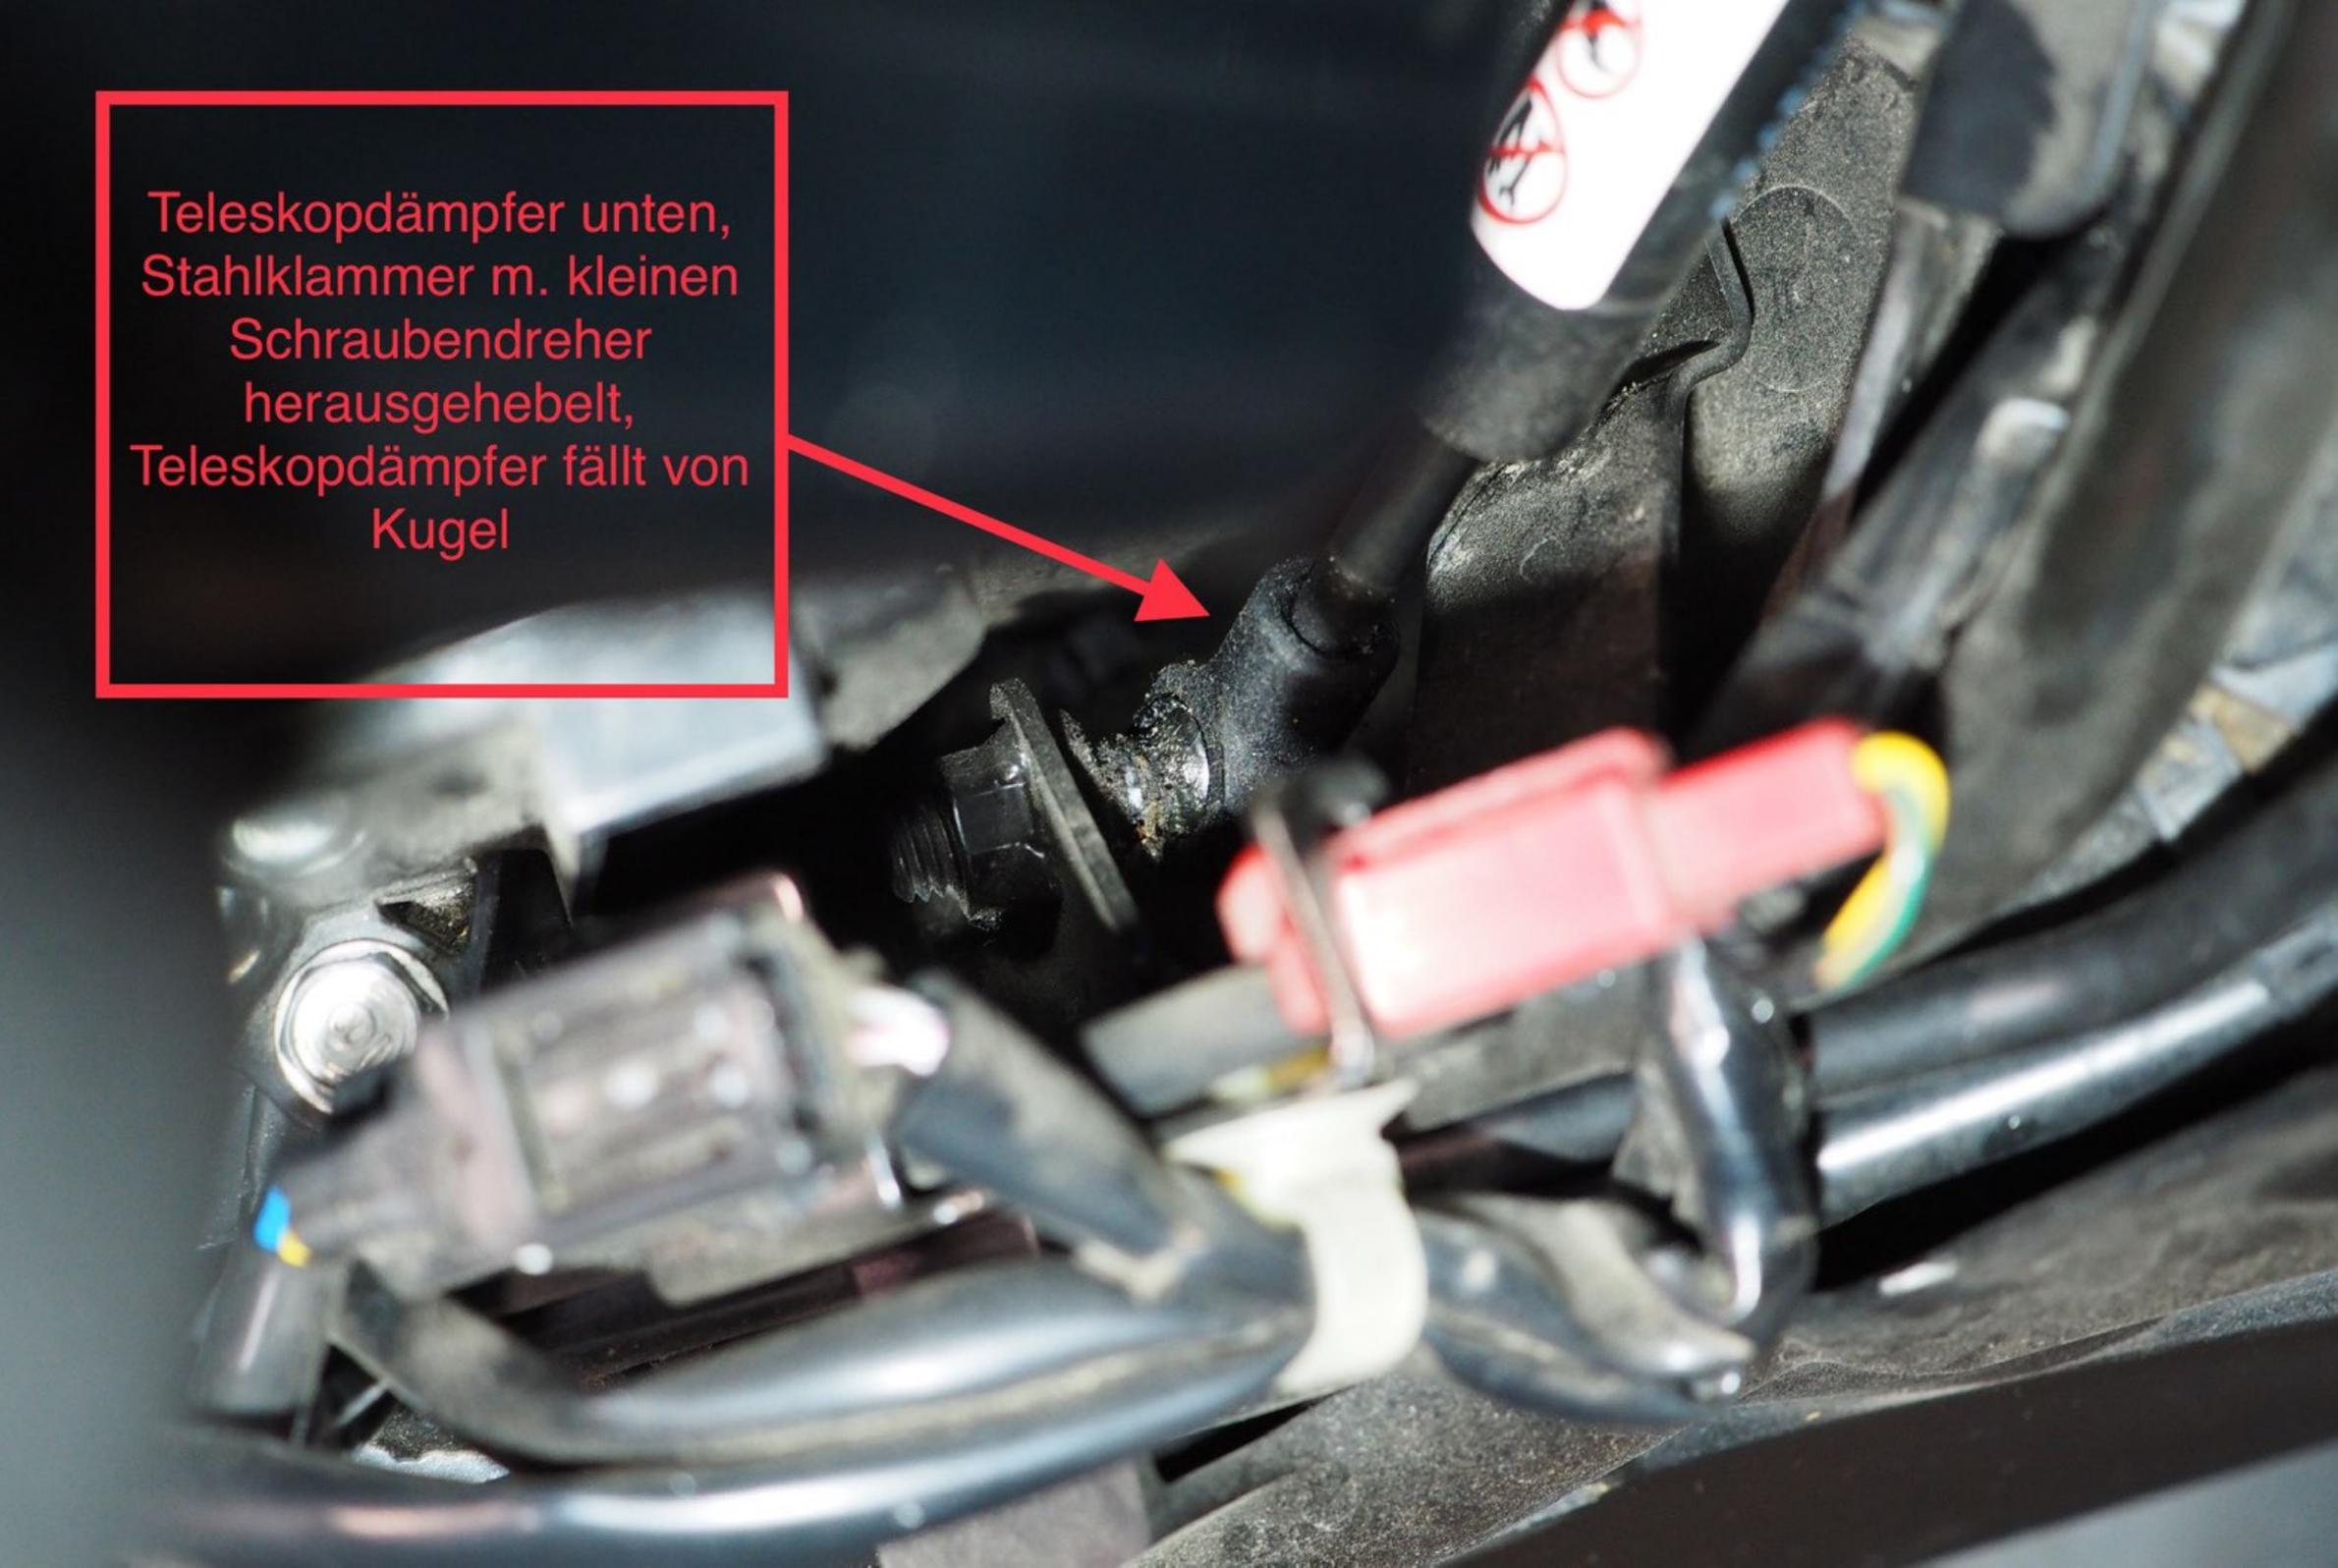

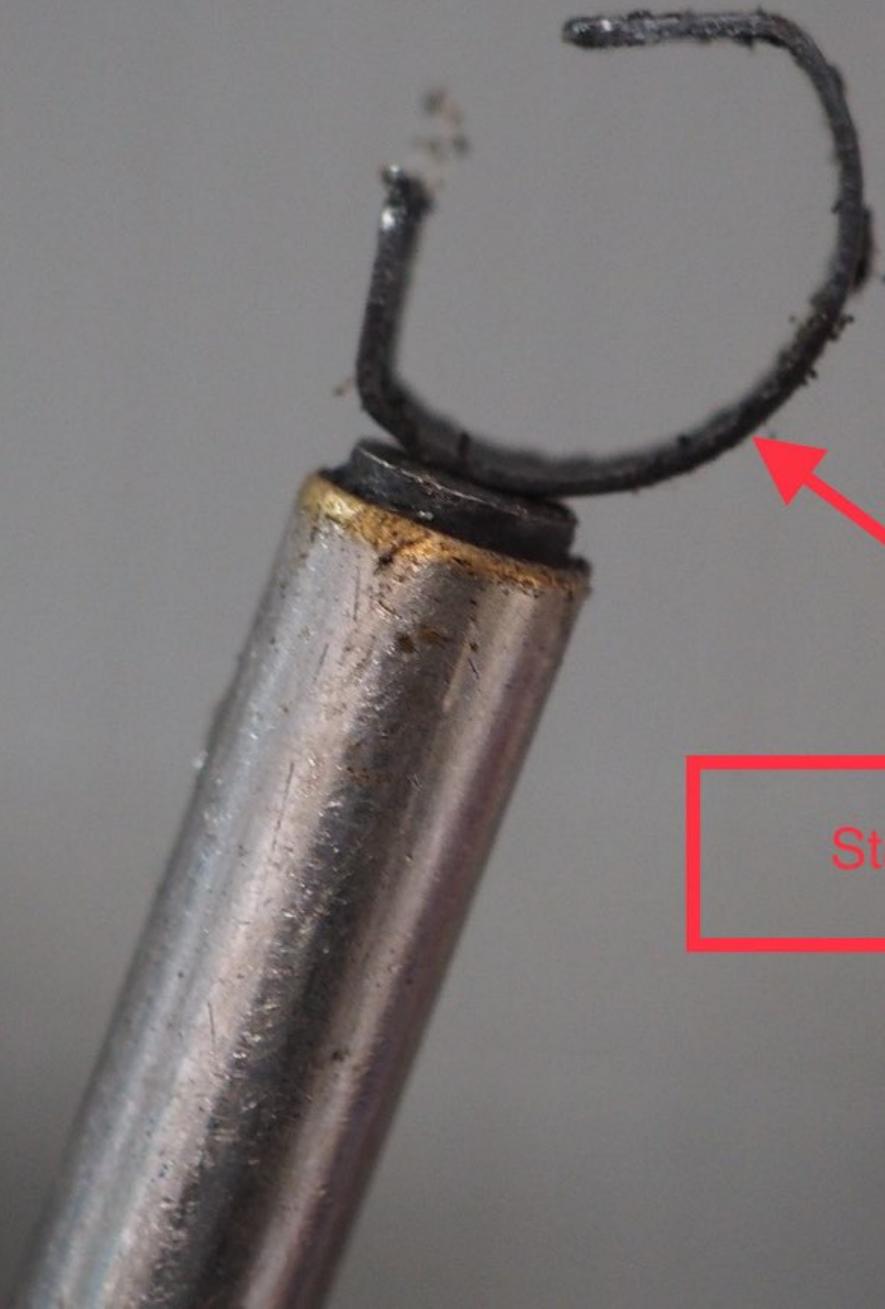

Stahlklammer

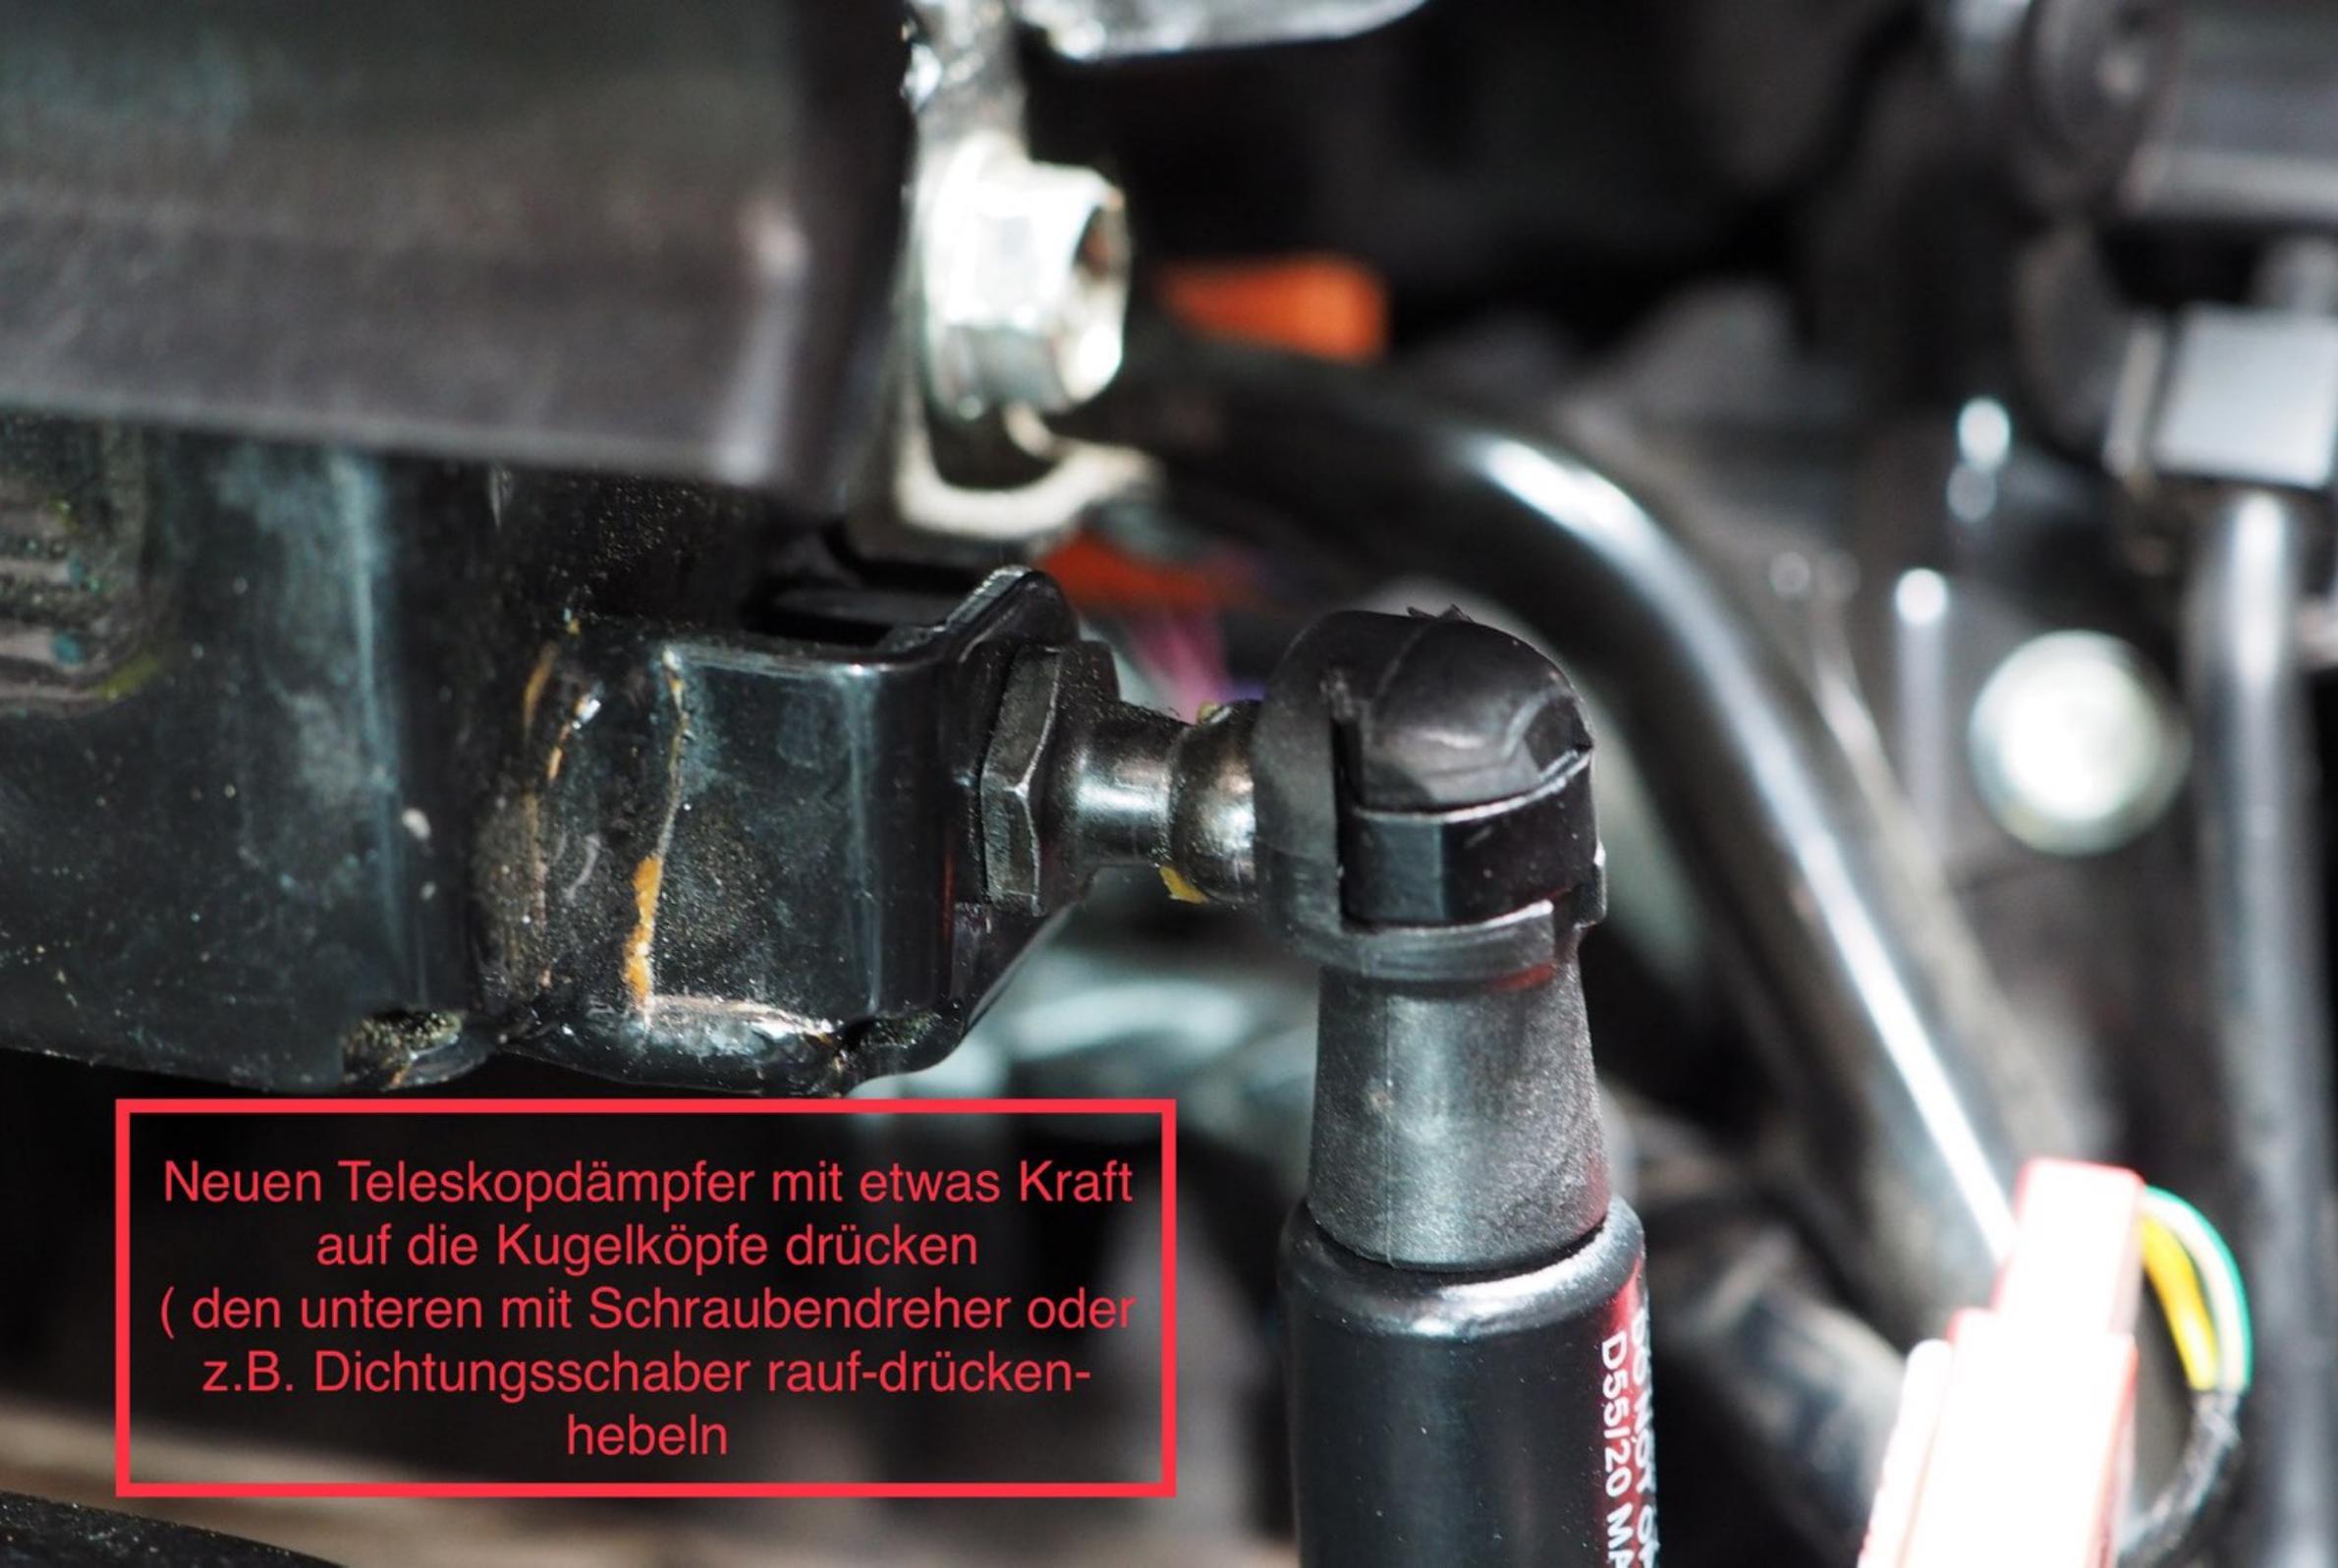A close-up photograph of a ball joint being pressed into a new telescopic shock absorber. The ball joint is on the left, and the shock absorber is on the right. The shock absorber has a red label with the text 'DS5120 MP'. The background is dark and out of focus, showing other mechanical parts of a vehicle.

Neuen Teleskopdämpfer mit etwas Kraft  
auf die Kugelhöpfe drücken  
( den unteren mit Schraubendreher oder  
z.B. Dichtungsschaber rauf-drücken-  
hebeln