


Honda-Händler: Bitte händigen Sie ein Exemplar dieser Anleitung an den Kunden aus.

TEILELISTE

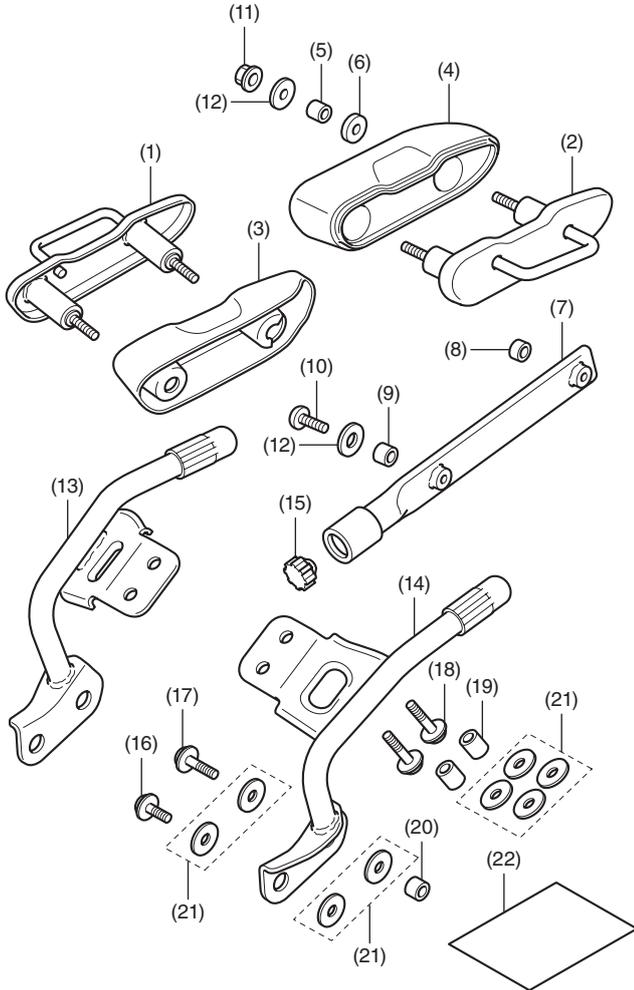


Nr.	Bezeichnung	Anzahl
(1)	Rechter Kofferhaken	1
(2)	Linker Kofferhaken	1
(3)	Rechte Hakenabdeckung	1
(4)	Linke Hakenabdeckung	1
(5)	Hülse A (Innendurchmesser 6,5 mm, Länge 10 mm)	4
(6)	Hülse B (Innendurchmesser 6,5 mm, Länge 4,5 mm)	4
(7)	Kofferhalterung	2
(8)	Hülse C (Innendurchmesser 6,3 mm, Länge 4,5 mm)	2
(9)	Hülse D (Innendurchmesser 6,3 mm, Länge 6,5 mm)	2
(10)	6-mm-Innensechskantschraube	4
(11)	6-mm-Flanschmutter	4
(12)	6-mm-Unterlegscheibe	8
(13)	Rechte Kofferstrebe	1
(14)	Linke Kofferstrebe	1
(15)	Stoppgummi	2
(16)	8-mm-Innensechskantschraube [Länge 20 mm] (kurz)	2

Nr.	Bezeichnung	Anzahl
(17)	8-mm-Innensechskantschraube [Länge 30 mm] (mittel)	2
(18)	8-mm-Innensechskantschraube [Länge 33 mm] (lang)	4
(19)	Hülse E (Innendurchmesser 8,5 mm, Länge 15,5 mm)	4
(20)	Hülse F (Innendurchmesser 8,5 mm, Länge 10,8 mm)	2
(21)	8-mm-Unterlegscheibe	16
(22)	URL-Blatt	1

HECKGEPÄCKTRÄGER

Separat erhältlich

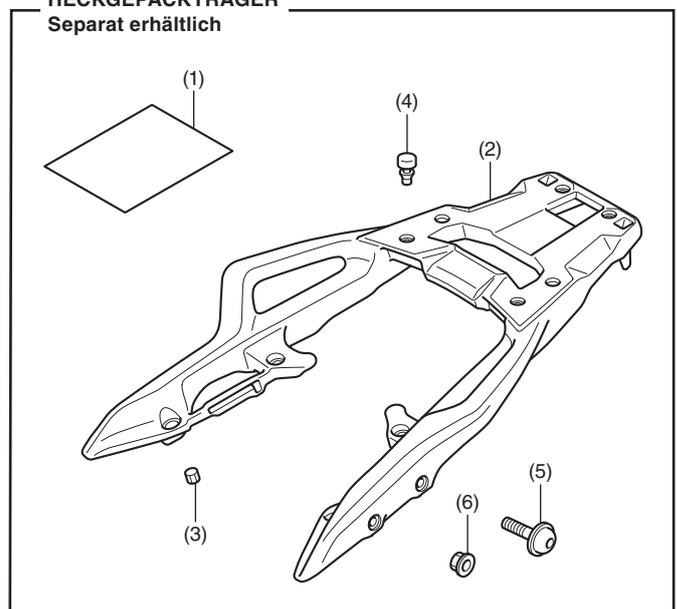

Nr.	Bezeichnung	Anzahl
(1)	URL-Blatt	1
(2)	Heckgepäckträger	1
(3)	6-mm-Stopfen	4
(4)	Gummi	4
(5)	8-mm-Innensechskantschraube (nicht verwendet)	4
(6)	8-mm-Flanschmutter (nicht verwendet)	4

BENÖTIGTES WERKZEUG

Innensechskantschlüssel (4 und 5 mm)

Ringschlüssel (10 mm)

Zange

Feile

Waage

Drehmomentschlüssel

DREHMOMENTTABELLE

Ziehen Sie alle Schrauben, Bolzen und Muttern mit den vorgeschriebenen Anzugsmomenten an. Die Anzugsmomente für ausgebaute Teile sind dem Werkstatthandbuch zu entnehmen.

Bauteil	Nm	kgf·m	lbf·ft
6-mm-Innensechskantschraube	10	1,0	7
6-mm-Flanschmutter	12	1,2	9
8-mm-Innensechskantschraube	24	2,4	18

EINBAU


⚠ ACHTUNG

- Warten Sie vor dem Einbau des Zubehörs bis Motor, Auspuffanlage, Kühler usw. abgekühlt sind, um Verbrennungen zu vermeiden.

HINWEIS:


- Achten Sie darauf, die lackierten Flächen des Motorrads nicht zu beschädigen.
- **Abbildung zeigt die Ausführung NC750XA, andere Ausführungen sind ähnlich.**

1. Bringen Sie den linken Kofferhaken und die Hakenabdeckung wie in der Abbildung dargestellt an.
 - **Wiederholen Sie den Vorgang auf der rechten Seite.**


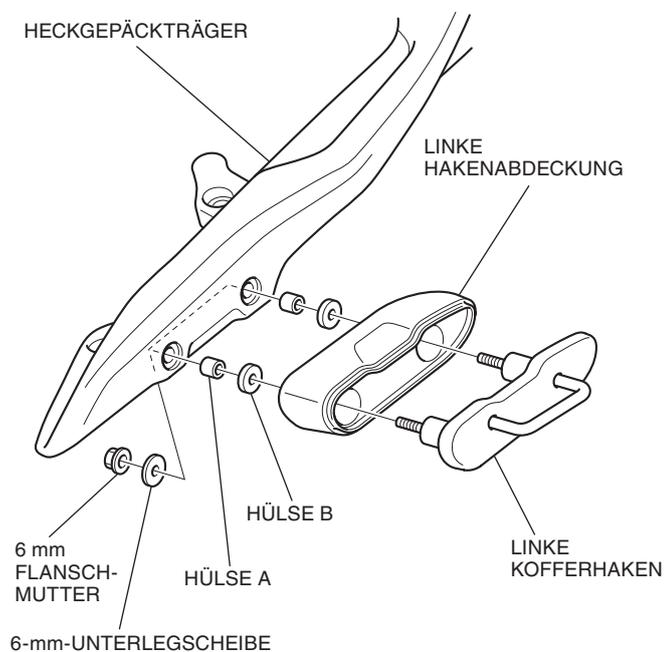


2. Beachten Sie die *Montageanleitung* des Heckgepäckträgers und montieren Sie den Heckgepäckträger.

3. Bauen Sie die Teile unter Beachtung der Betriebsanleitung vom Motorrad ab.

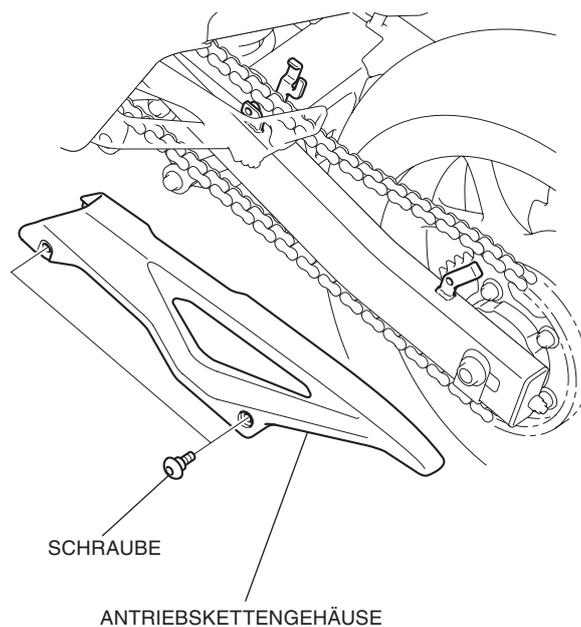


4. Bearbeiten Sie den Heckkotflügel, wie in der Abbildung dargestellt.
 - **Achten Sie darauf, den Kabelbaum nicht zu beschädigen.**
 - **Entfernen Sie etwaige Grate am Bohrloch.**
 - **Wiederholen Sie den Vorgang auf der rechten Seite.**

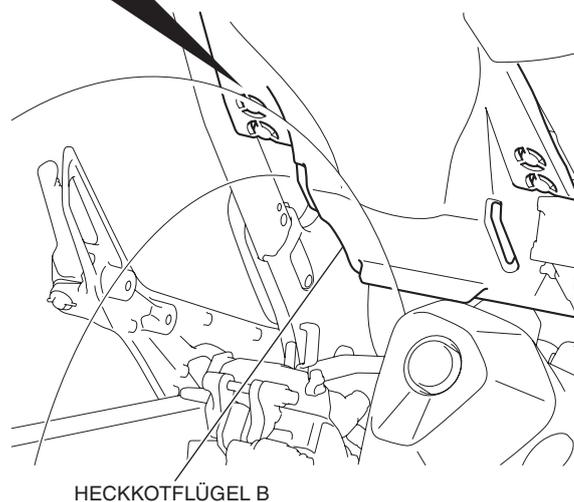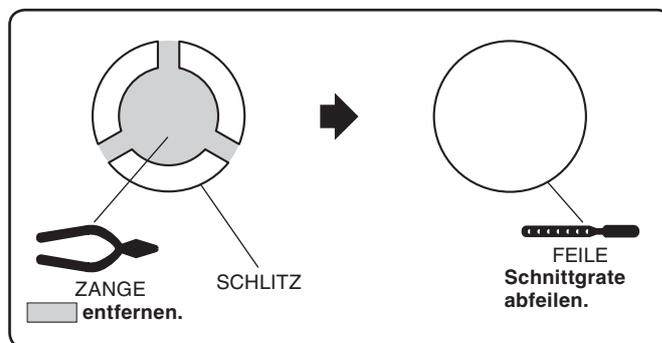



5. Bringen Sie die linke Kofferstrebe wie in der Abbildung dargestellt an, ohne sie anzuziehen.

- **Wiederholen Sie den Vorgang auf der rechten Seite.**

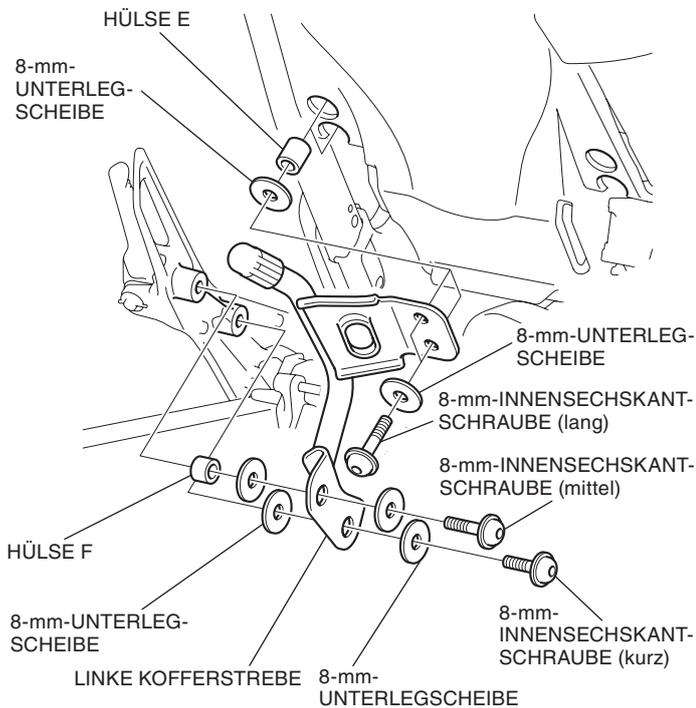


6. Montieren Sie das Anschlaggummi in der abgebildeten Größe.

- **Erstellen Sie zwei Gruppen.**

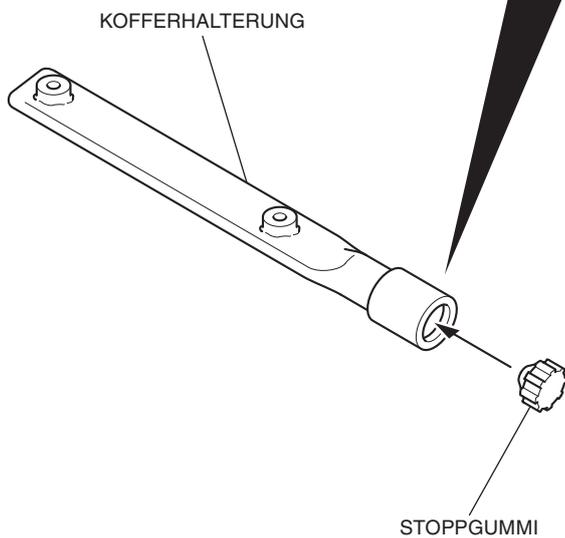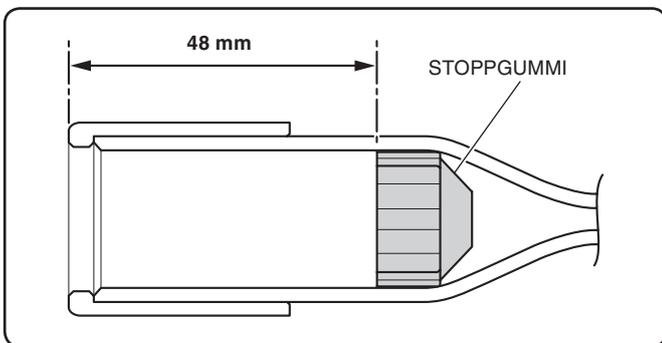



7. Bauen Sie die Kofferhalterung gemäß der Abbildung ein.

- **Wiederholen Sie den Vorgang auf der rechten Seite.**

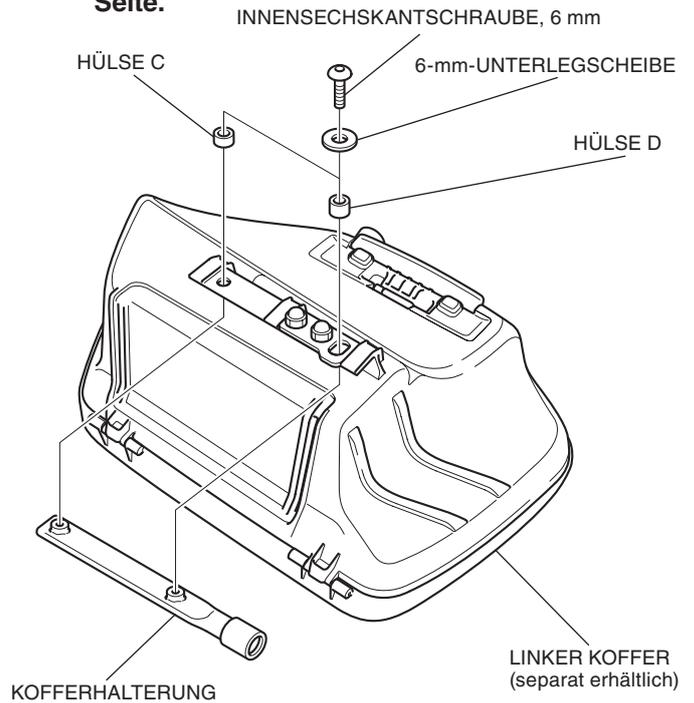

8. Montieren Sie den linken Koffer, und ziehen Sie alle losen Befestigungselemente gemäß Drehmomenttabelle an.

- **Ziehen Sie beim Sichern der Kofferstrebe zuerst die oberen Schrauben an.**
- **Wiederholen Sie den Vorgang auf der rechten Seite.**

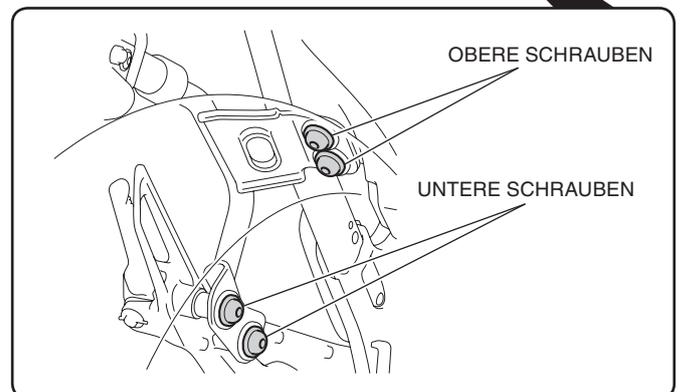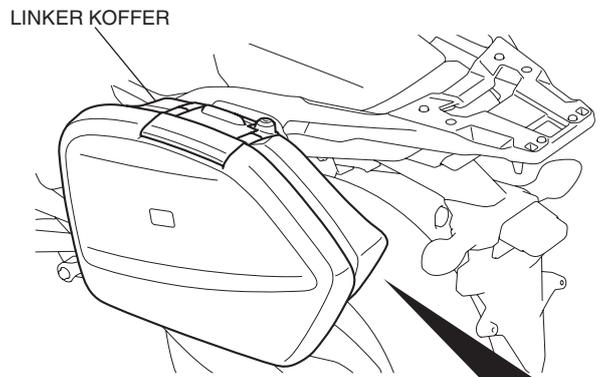

9. Bauen Sie die Motorradteile in der umgekehrten Reihenfolge des Ausbaus ein.