

Ich habe hier mal ein paar Fotos vom Abbau der Verkleidungsteile meiner NC750X um sie mit Sprühfolie zu überziehen.

Bilder der Fertigstellung folgen dann in einem neuen Beitrag.

Alle Bilder sind mit Pfeilen für Schrauben und Splinte mit Text versehen.

1. Soziussitz ausbauen
2. Fahrersitz ausbauen
3. Haltegriffe abbauen...**mit Haltestange für Soziussitz... Feder nicht verlieren**
4. hintere obere Verkleidung abbauen... **vorsichtig nach hinten schieben**
5. beide hinteren Seitenverkleidungen abbauen
6. kleine Verkleidung vor dem Helmfach abbauen
7. Helmfach abbauen
8. vordere obere Verkleidung abbauen... **dabei nach hinten schieben**
9. beide Seitenverkleidungen abbauen










Diese beiden Splinte unten ebenfalls durch hineindrücken lösen und dann entfernen.



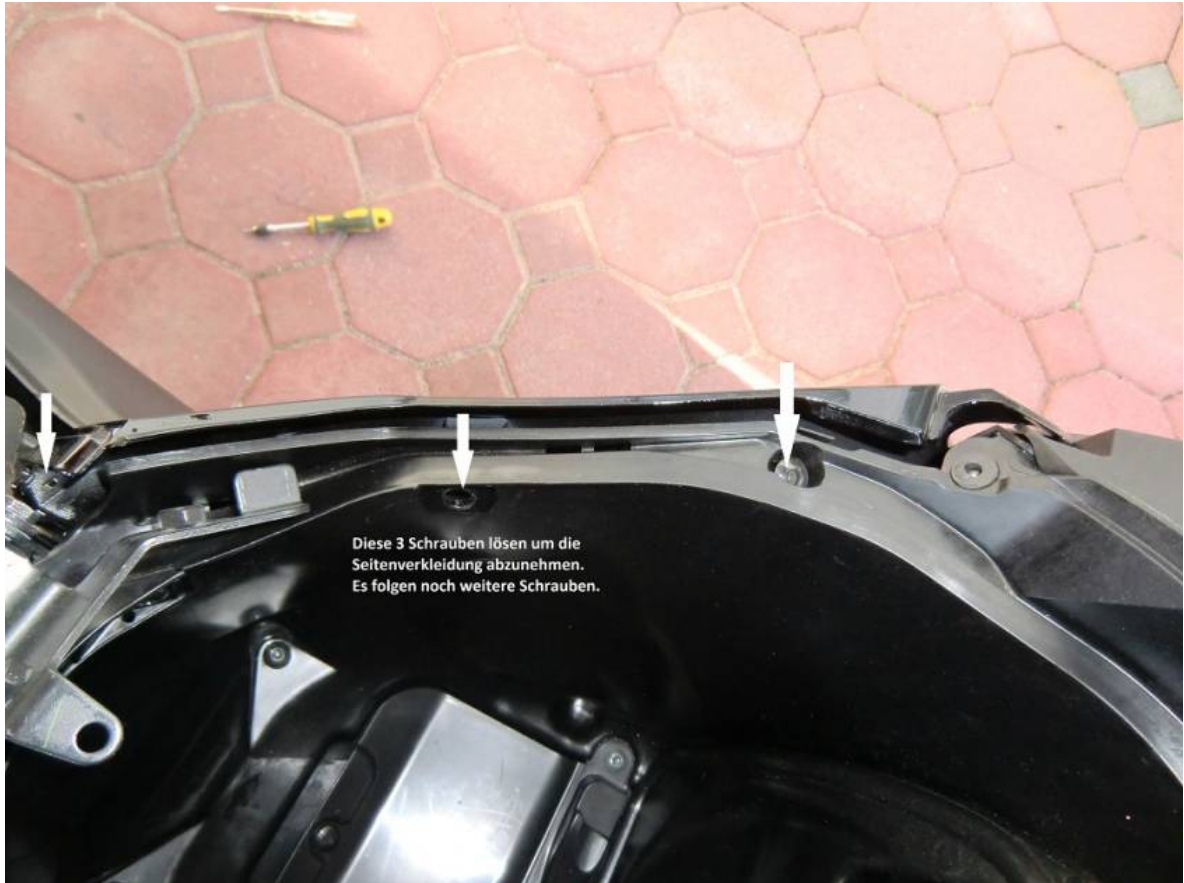



Achtung!! Seitenverkleidung leicht anheben und zu sich ziehen, danach vorsichtig nach hinten schieben zum abnehmen. Die Pfeile zeigen die Nasen bzw. Aufnahmen hinter der Verkleidung.










Diese beiden Kreuzschlitzschrauben entfernen.



Sitzbank nach oben klappen und  
aus der Halterung ziehen.

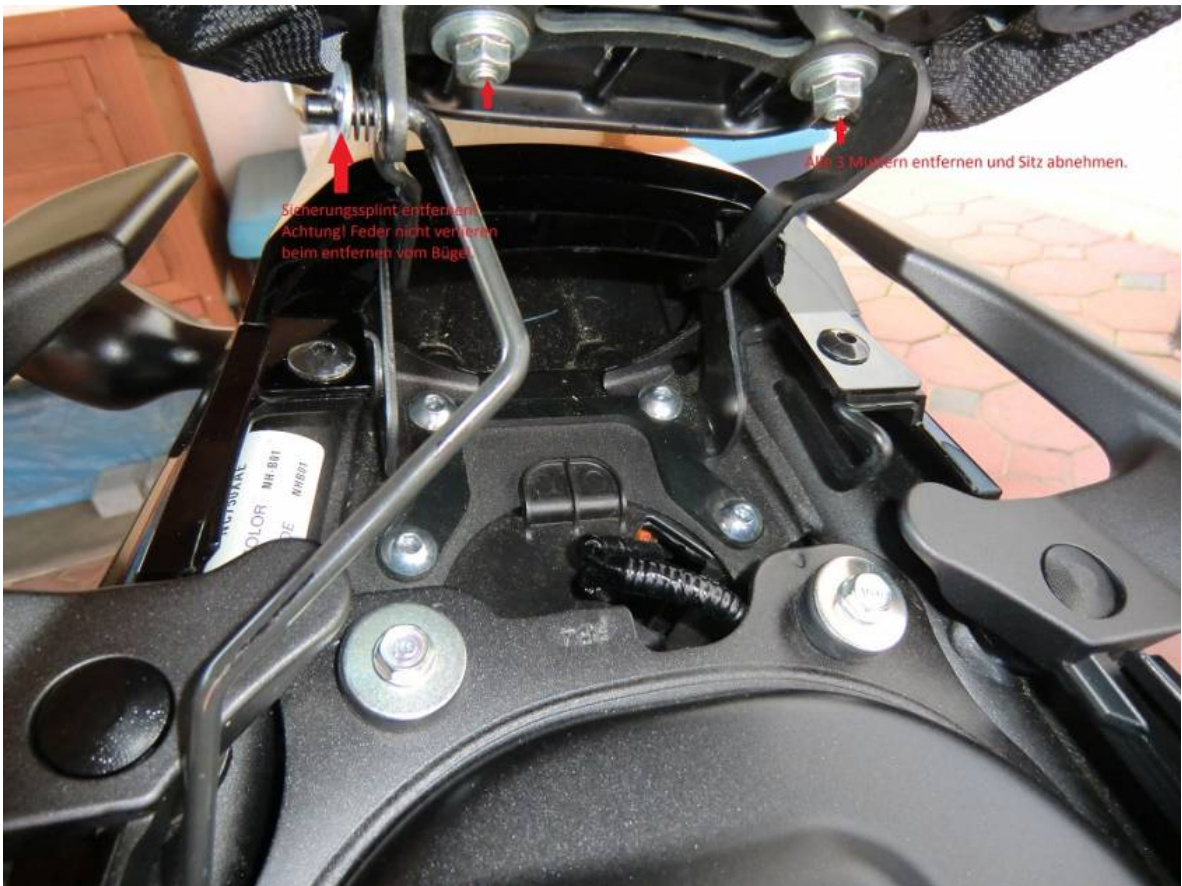

Linker Haltegriff

